ELECTRIC FIREPLACE HEATER

Model: MM433L-60EBK (NDF-120B)

decorflame
design forward living

IMPORTANT:

NOTE: DO NOT RETURN UNIT TO THE STORE BEFORE CONTACTING OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT. DO NOT DISPOSE OF YOUR CARTONS UNTIL YOU ARE COMPLETELY SATISFIED WITH YOUR NEW FIREPLACE HEATER.

PLEASE NOTE: WHEN YOU OPEN THE CARTON CAREFULLY CHECK THE UNIT AND MAKE SURE THERE IS NO DAMAGE. IF YOU HAVE ANY PROBLEMS WITH THE UNIT, WITH HOW THE VARIOUS FUNCTIONS WORK, DAMAGED OR MISSING PARTS PLEASE CALL 1-844-455-4621 IMMEDIATELY FOR SERVICE.

NOTE: Light bulbs may become loose during shipping. If the flame effect is dim or does not work, please check that light bulb or bulbs are finger tight in socket. See instructions for replacing bulb or bulbs.

NOTE: The electric fireplace heater may emit a slight harmless odor when first turned on. This is caused by activating the internal heater components for the first time and should not occur again.

INSTRUCTION MANUAL

ATTENTION:

1. Find a location for the fireplace heater that is protected from direct sunlight.
2. Do not plug the unit into the power outlet before reading all instructions.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, AND PERSONAL INJURY, INCLUDING THE FOLLOWING:

1) **Read all instructions before using this electric fireplace heater.**
2) **This electric fireplace heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. The grill directly in front of the heater outlet becomes hot during heater operation. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 ft (0.9 m) away from the front of the unit and keep them away from the sides and rear.**
3) **Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or individuals with disabilities and whenever the fireplace is left operating and unattended.**
4) **Always unplug the fireplace when not in use.**
5) **Do not operate any electric fireplace with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.**
6) **Do not use outdoors.**
7) **This electric fireplace heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container.**
8) **Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.**
9) **To disconnect the fireplace, turn controls to off, then remove the plug from the outlet.**
10) **Connect to properly grounded outlets only.**
11) **Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.**
12) **To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.**
13) **A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.**
14) **Use this fireplace heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or personal injury.**
15) **Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be No.14 AWG minimum size and rated not less than 1875 watts.**
16) **Caution: Do not plug this product into a receptacle controlled by a wall switch or dimmer.**
17) **When storing or transporting the unit and cord, keep in a dry place, free from excessive vibration and store so as to avoid damage.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

CAUTION:

IF YOU USE THIS HEATER IN CONJUNCTION WITH A THERMAL CONTROL, A PROGRAM CONTROLLER, A TIMER OR ANY OTHER DEVICE THAT SWITCHES THE HEATER ON AUTOMATICALLY, REMEMBER TO OBSERVE ALL SAFETY WARNINGS AT ALL TIMES. THE FIREPLACE HEATER HAS SAFETY OVERHEAT PROTECTION. IF THE OVERHEAT PROTECTION TRIPS, SWITCH OFF ALL SWITCH BUTTONS AND WAIT APPROXIMATELY 5–10 MINUTES. IT SHOULD RESET AUTOMATICALLY ONCE THE UNIT COOLS DOWN.

WARNING: DO NOT LOAD MORE THAN 22.7 KG (50 LBS) ON THE TOP SHELF.

WARNING: PROCEDURES AND TECHNIQUES IF NOT CAREFULLY FOLLOWED WILL RESULT IN DAMAGE TO THE EQUIPMENT AND WILL EXPOSE THE USER TO THE RISK OF SERIOUS INJURY, ILLNESS OR DEATH.

A 15 AMP circuit is required to operate this heater. If the breaker trips when the heater is used, then you may need to move the heater to another location or unplug other appliances that are on the same circuit. If you require an extension cord use one that is rated at 1875 watts.

This electric fireplace heater is for use on 120 volts. The cord has a plug, as shown at A in illustration below. An adapter, as shown at C, is available for connecting three-blade grounding-type plugs to two-slot receptacles. The green grounding plug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

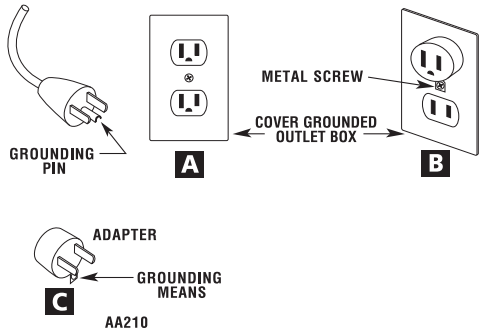

PARTS LIST

Fireplace insert 1
A) Top panel 1
B) Upper back panel 1
C) Middle panel 1
D) Base panel 1
E) Shelves 2
F) Left side panel 1
G) Right side panel 1
H) Left front panel 1
I) Right front panel 1
J) Left inner panel 1
K) Right inner panel 1
L) Left back panel 1
M) Right back panel 1
N) Left door 1
O) Right door 1
Pa) Right support panel 1
Pb) Left support panel 1
Pc) Upper support panel 1
Q) Back support panel 1
R) Spacers 4
S) Wire passage 1
Ta) Door handles 2
Tb) Door handle screws 2
Tc) Door hinges 4
Td) Shelf support pins 8
Te) Door hinge screws 16
U) Mounting screws 20
Va) L-mounting brackets 4
Vb) Short screws 4
W) Long screws 92
X) Plastic connectors 28
Y) SELF REPAIR SET
- Touch-up repair paint (bottle) 1
- L shape bracket 2
- Screws for L shape 8
- Plastic connector 1
- Screws 3
- Nuts 3

TOOL REQUIRED: PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER

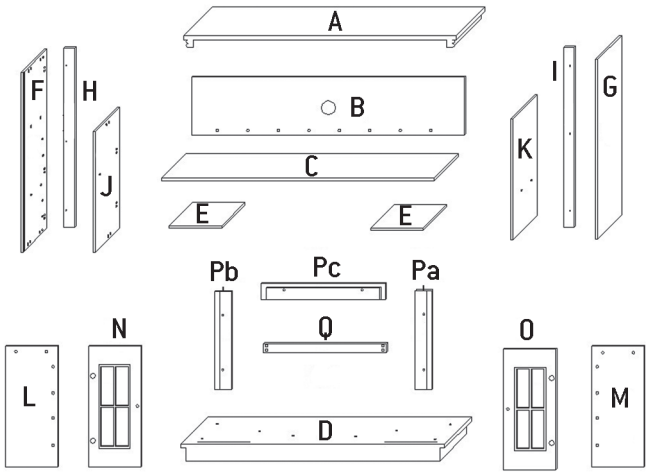

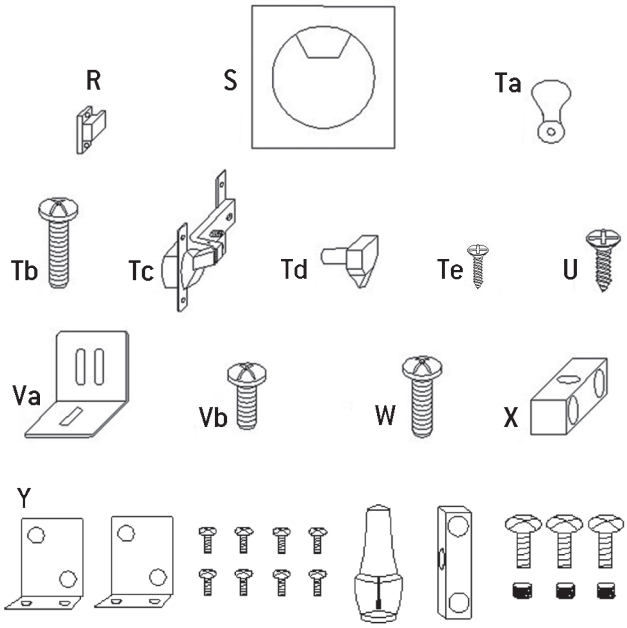

MANTEL ASSEMBLY

CAUTION: Place a piece of cardboard or protective sheet on the floor in order to avoid scratching the decorative surface of your mantel during assembly.

Please DO NOT fully tighten the screws until all panels are assembled.

Step 1: Attach 28 plastic connectors [X] to panels C, F, G, J and K with 56 long screws [W] (2 long screws for each connector). See Fig. A.

NOTE: If the screw(s) do not fit during assembly, loosen the 2 screws to adjust the plastic connector until the panel/screws can be installed.

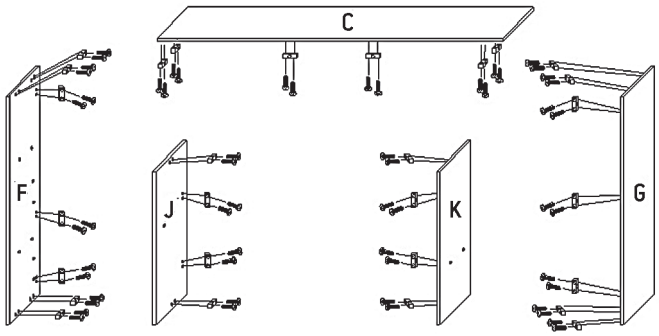

Fig. A **BACK**

Step 2: Attach 8 shelf support pins [Td] to panels F, G, J and K, as shown in Fig. B.

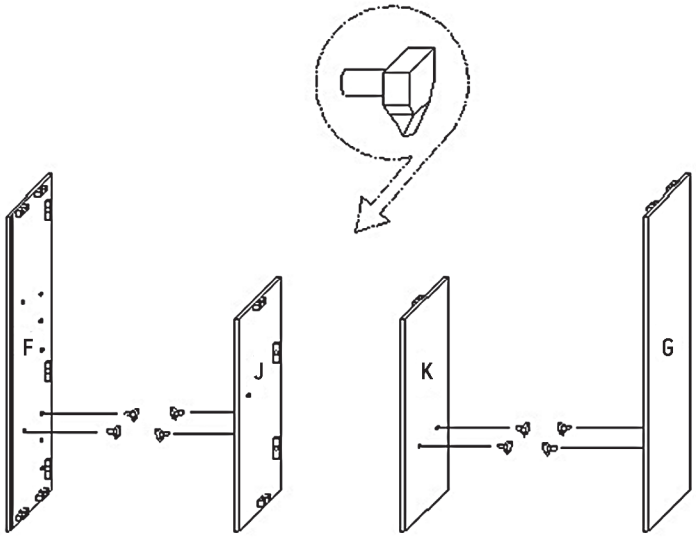

Fig. B **BACK**

Step 3: Attach panels F, G, J and K to the base panel [D] with 6 long screws [W]. See Fig. C.

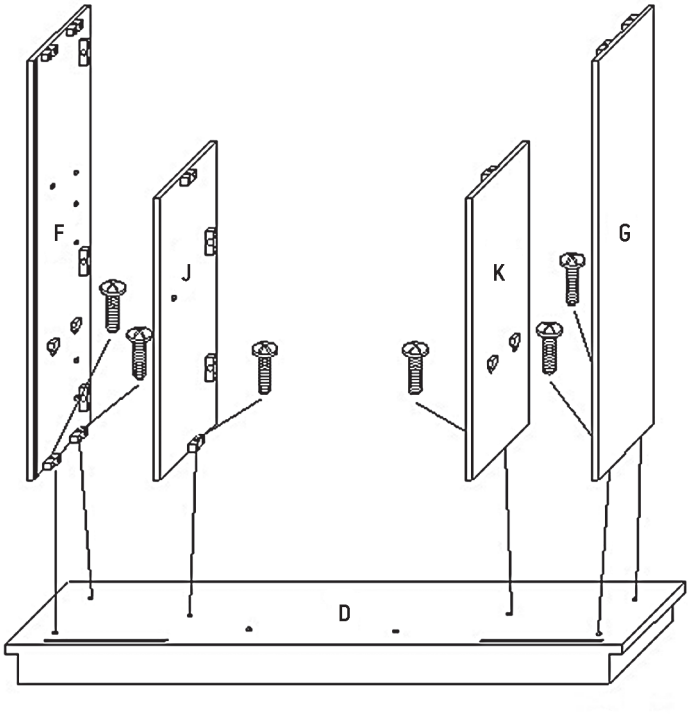

Fig. C **BACK**

Step 4: Place the left back panel [L] in between panels F and J. Place the right back panel [M] in between panels G and K. Attach 8 mounting screws [U] to panels L and M, as shown in Fig. D.

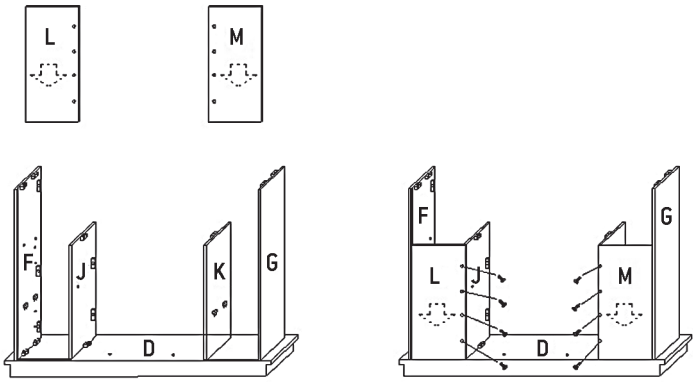

Fig. D **BACK**

Step 5: Attach the middle panel [C] to panels F, G, J and K with 6 long screws [W]. See Fig. E.

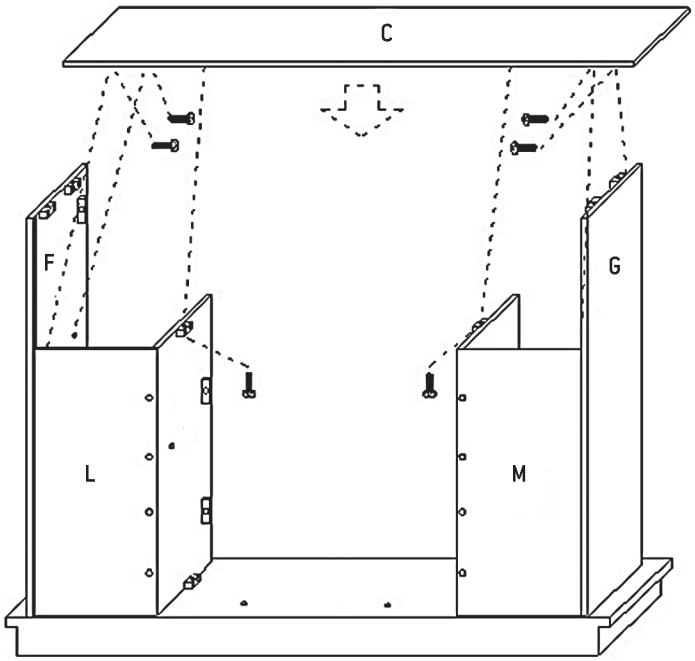

Fig. E **BACK**

Step 6: Place the upper back panel [B] in between panels F and G. Attach 8 mounting screws [U] to the upper back panel [B]. See Fig. F.

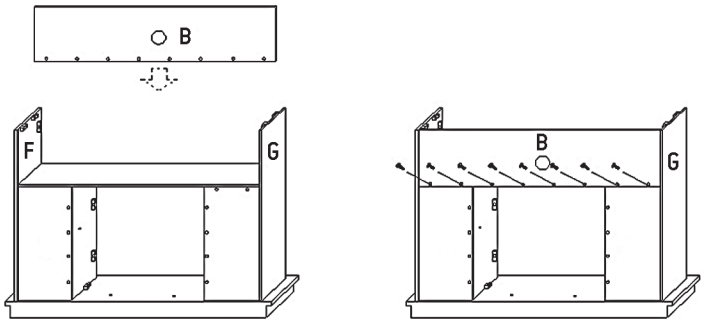

Fig. F **BACK**

Step 7: Attach the left front panel [H] to the left side panel [F] with 3 long screws [W]. Attach the right front panel [I] to the right side panel [G] with 3 long screws [W]. See Fig. G.

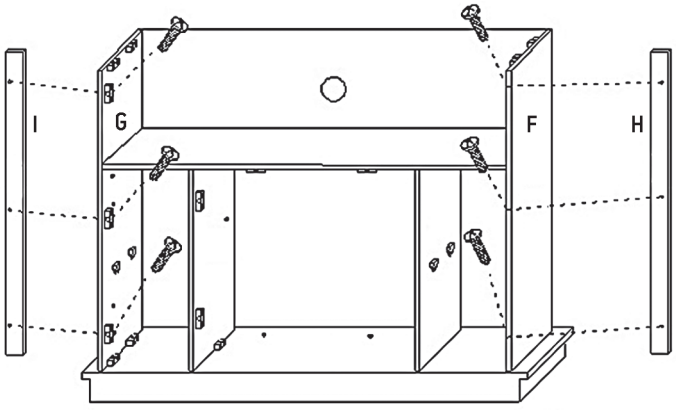

Fig. G **FRONT**

Step 8: Attach the top panel [A] to panels F and G with 4 long screws [W]. See Fig. H.

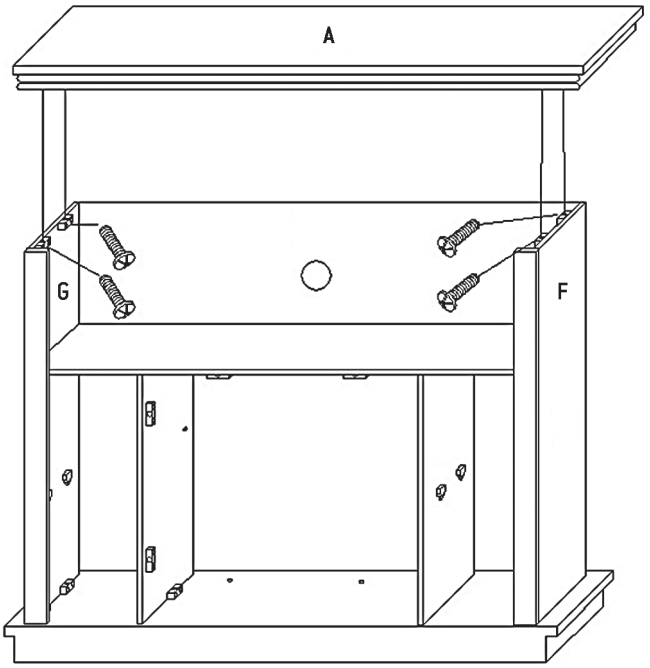

Fig. H **FRONT**

Step 9: Attach 4 spacers [R] to panels F and G with 8 long screws [W]. See Fig. I.

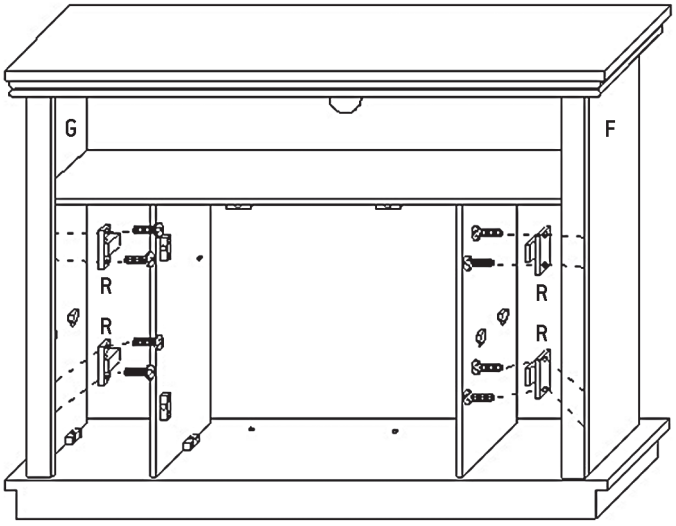

Fig. I **FRONT**

Step 10: Slide the shelves [E] into the unit, as shown in Fig. J.

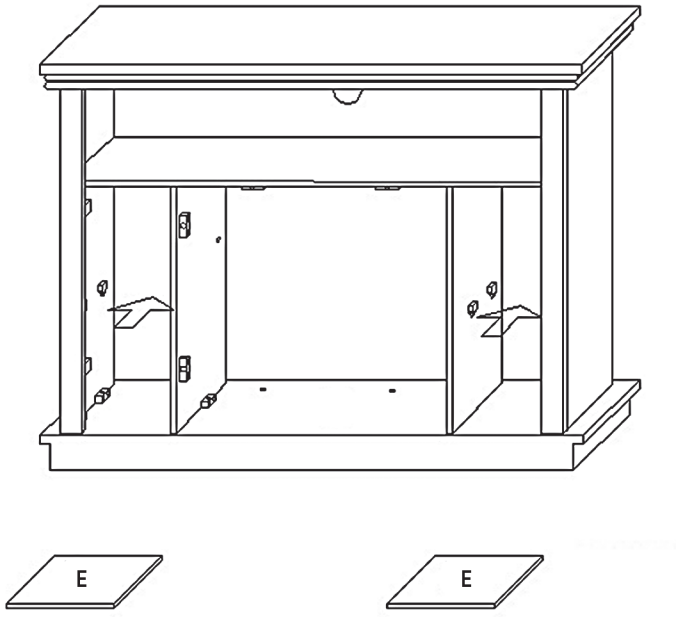

Fig. J **FRONT**

Step 11: Attach the wire passage [S] to the upper back panel [B]. See Fig. K.

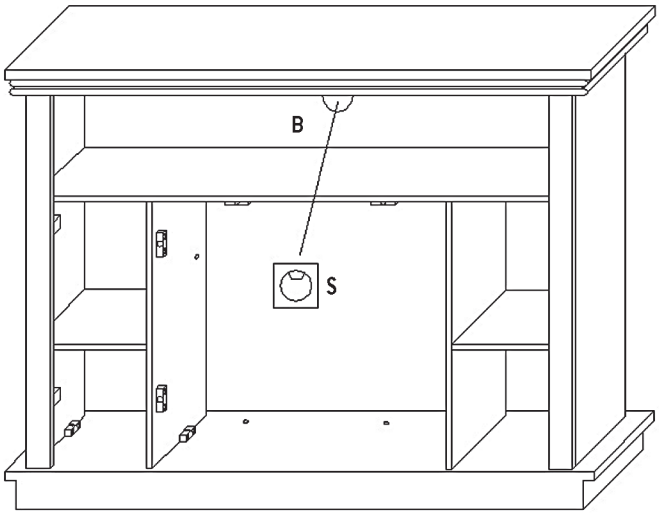

Fig. K **FRONT**

Step 12: Attach the 4 door hinges [Tc] to the left door [N] and right door [O] with 8 door hinge screws [Te]. Attach the door handles [Ta] to the left and right doors with 2 door screws [Tb]. See Fig. L.

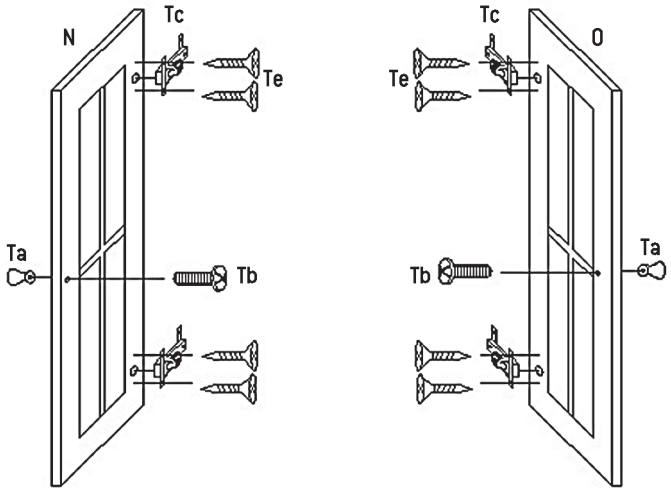

Fig. L **FRONT**

Step 13: Attach the left door [N] and the right door [O] to panels F and G with 8 door hinge screws [Te], as shown in Fig. M.

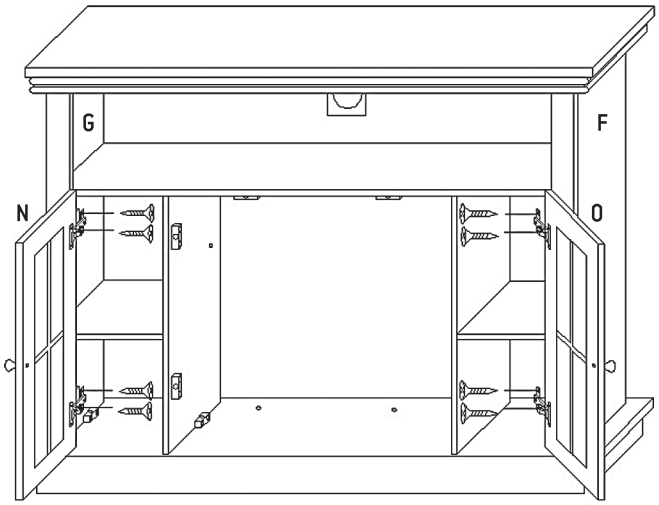

Fig. M **FRONT**

Step 14: Attach support panels Pa and Pb to support panel Pc, as shown in Fig. N.

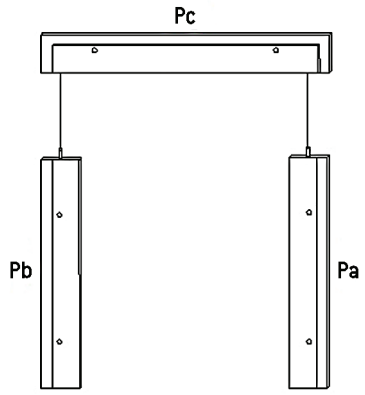

Fig. N **BACK**

Step 15: Attach support panels Pa, Pb and Pc to panels C, J and K with 6 long screws [W]. See Fig. O.

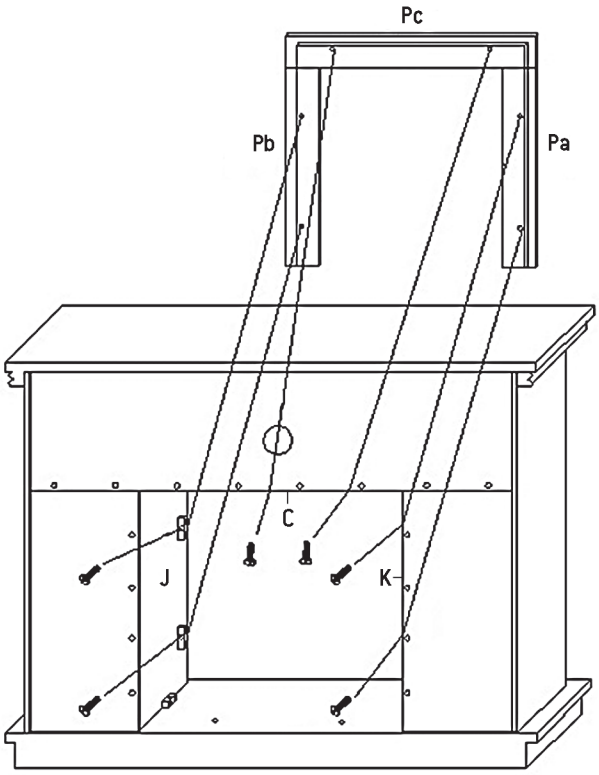

Fig. O BACK

FIREPLACE INSERT INSTALLATION

The fireplace insert can be installed after the mantel has been fully assembled.

WARNING: MAKE SURE THE FIREPLACE INSERT CONTROLS ARE IN THE OFF POSITION AND THE UNIT IS NOT PLUGGED IN.

Step 19: Carefully place the insert into the unit opening. The front of insert should be flush with the front of the mantel. See Fig. R.

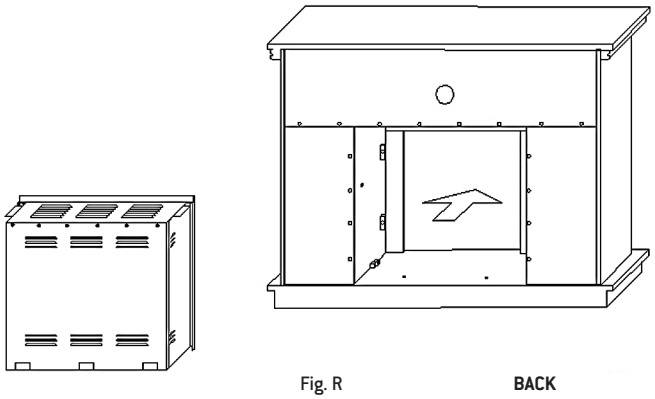

Fig. R BACK

Step 20: Once the insert is in place, attach 2 L-mounting brackets [Va] with 2 short screws [Vb] onto the base panel [D] (1 screw for each bracket). Attach 2 L-mounting brackets [Va] to panel Q with 4 mounting screws [U]. Attach panel Q with the L-mounting brackets attached to panels J and K with 2 short screws [Vb]. See Fig. S.

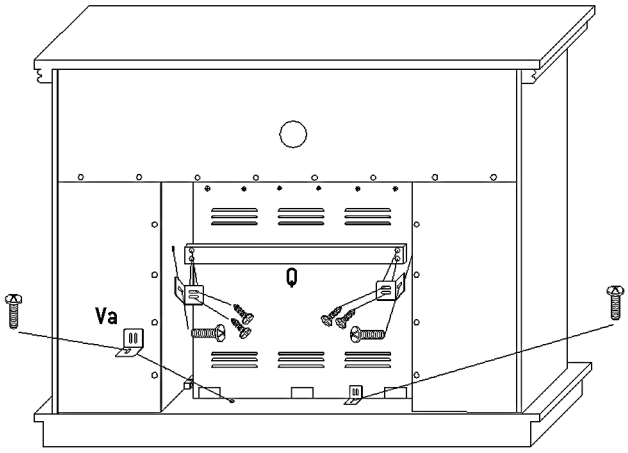

Fig. S BACK

Step 21: Tighten all screws.

Step 22: Carefully move the assembled unit to the desired location. The fireplace mantel should not be positioned in area exposed to direct sunlight.

OPERATION

After completely reading the instructions, confirm all the controls on the fireplace are in the OFF position. Plug the fireplace into a 15 AMP/120 Volt outlet. If the cord does not reach, you may use an extension cord rated for a minimum of No. 14 AWG, 1875 watts. Once the fireplace insert has been properly connected to a grounded electrical outlet, it is ready to operate.

OPERATION BY THE CONTROL PANEL

The controls are located at the right corner of the insert.

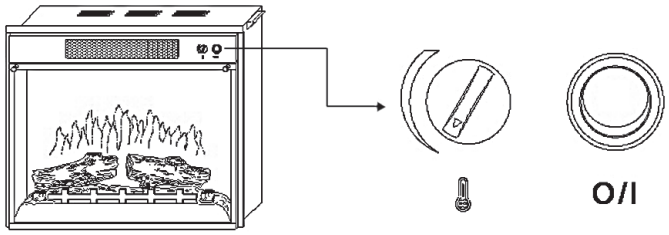

O/I: Press this button for main power. The unit will beep and the indicator light will turn on. Press again to turn off the main power.

: To adjust the temperature to your individual requirements, turn the temperature control dial to the right (clockwise) to increase the temperature and to the left (counter clockwise) to decrease the temperature. This temperature control dial can only be used while the O/I switch (on the control panel) and the 750W/1500W switches (on the remote) are in the ON position.

Note: When the O/I switch is turned off, all other heater functions will stop even though the switches may be in the ON position.

Note: In order to shut down the heater safely, it is recommended that you turn the temperature control knob to the lowest setting and allow the heater to cool down before pressing the O/I switch to the OFF position.

OPERATION BY THE REMOTE CONTROL

Plug in your electric fireplace and turn the O/I button to the ON position. Your remote is ready to operate your electric fireplace.

: Press this button once to turn on the fireplace. The unit will beep. Press again to turn off the fireplace; the fan will continue to work for 5 seconds without heat.

: Press this button once to turn on the flame effect. The unit will beep. Press again to increase the flame intensity. There are 6 light intensities for your selection: 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Pressing the button again will turn off the flame function.

750W: Press this button once for low heat. The unit will beep and the fireplace will give off a low level of heat. Press again to turn off the low heat level function.

1500W: Press this button once for high heat. The unit will beep and the fireplace will give off a high level of heat. Press again to turn off the high heat level function.

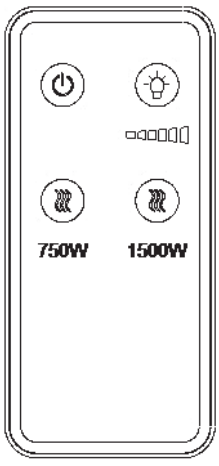

REMOTE CONTROL BATTERY REPLACEMENT

Replace with a CR2025 battery. Follow the diagram at the back of remote handset to install the new battery.

MAINTENANCE

WARNING: DISCONNECT POWER AND UNPLUG THE POWER CORD BEFORE ATTEMPTING ANY MAINTENANCE OR CLEANING TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY.

The bulbs in your unit can become extremely hot. Allow at least 10 minutes between turning off the unit and removing the light bulbs to prevent the accidental burning of skin.

RISK OF FIRE: DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED BULB WATTAGE.

LIGHT BULB REPLACEMENT

Step 1: Remove the 2 screws on the front of the fireplace and open the glass window.

Step 2: Remove the screws from both sides of the log set bed.

Step 3: Remove the log-set bed and you will find 2 x 40W light bulbs.

Step 4: Loosen and remove the burnt out bulb(s) and replace with new bulb(s).

Step 5: Set the log-set bed back into place and re-attach the screws.

Step 6: Close the glass window and re-attach the screws.

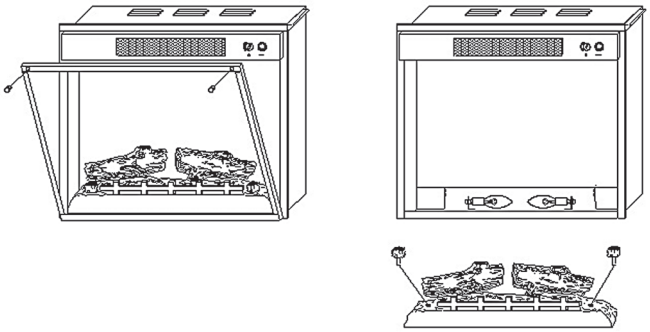

REPAIR SET

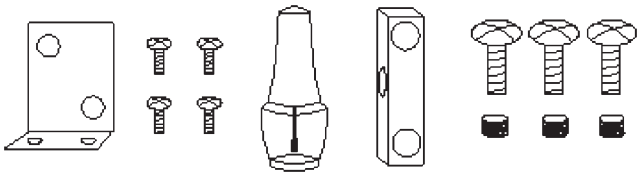

TOUCH-UP REPAIR PAINT

Paint directly on the mantel unit if necessary.

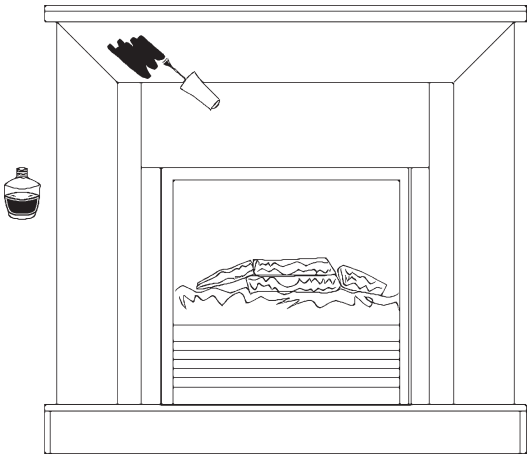

REPAIRS

If any problems are found with the original parts during mantel assembly, such as that the panels cannot be installed with the plastic connectors, try to solve by one of the following methods.

Tools required: Electric drill, drill bit 10 mm (3/4 in) or 2 mm (1/16 in), pencil, hammer, Phillips screwdriver, safety goggles and gloves (if necessary).

WARNING: WEAR GOGGLES BEFORE YOU START DRILLING.

OPTION 1:

Use the spare nuts, screws and plastic connector.

1. Place the plastic connector on the mantel unit and mark the drill holes, as shown in Fig. A.

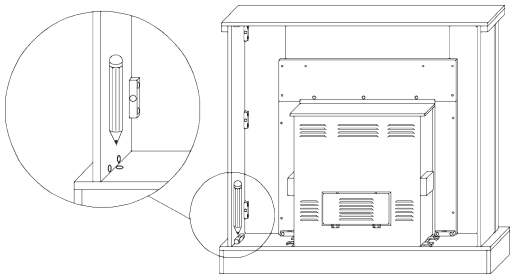

Fig. A

2. Drill holes with diameter 10 mm (3/4 in) and depth 10 mm (3/4 in) on the mantel. Each plastic connector needs 3 holes. See Fig.B.

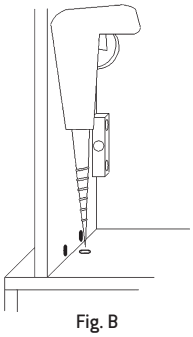

Fig. B

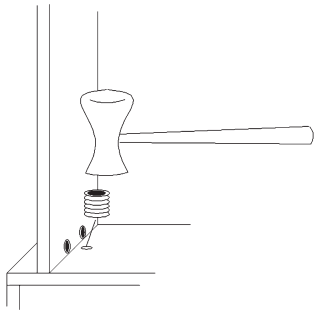

Fig. C

3. Gently install the nuts into the drilled holes with a hammer, as shown in Fig. C.

4. Attach the plastic connector and lock in place with the screw, as shown in Fig. D.

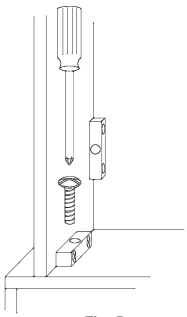

Fig. D

BACK

OPTION 2:

Use the small L-brackets and screws.

1. Place the small L-bracket on the unit, as shown, and mark the drill holes on the mantel, as shown in Fig. E.

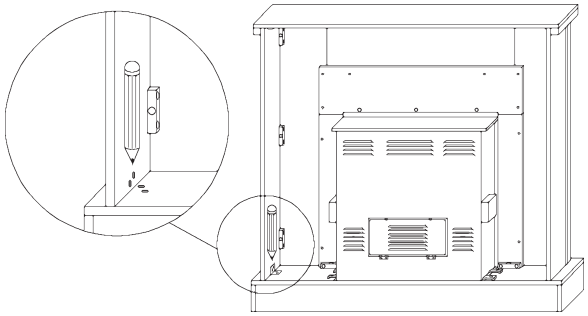

Fig. E

2. Drill holes with diameter 2 mm (1/16 in) and depth 8 mm (5/16 in) on the mantel. Each small L-bracket needs 4 holes. See Fig. F.

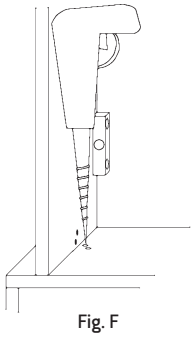

Fig. F

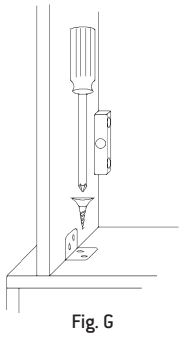

Fig. G

3. Attach the small L-bracket and lock in place with screws, as shown in Fig. G.

CLEANING

To clean the unit, first turn off the controls on the unit and unplug the unit from the power source. To clean the glass display panel: remove dust with a clean, dry cloth or remove fingerprints and other marks with a clean, damp cloth. Do not use abrasive cleaners or spray liquids on the glass display. Metal and metal painted parts should be cleaned with a damp cloth. Do not use abrasive cleaners or spray liquids on these surfaces.

REPLACEMENT PARTS

ITEM	PART #	QTY
Self repair kit	RE-KIT	1
Hardware kit R) Spacers ..... 4 S) Wire passage ..... 1 Ta) Door handles..... 2 Tb) Door handle screws..... 2 Tc) Door hinges..... 4	433L-60-HWT#1	1

WARRANTY

Every electric stove is tested before it leaves the factory and it is guaranteed for one year. If the unit should fail to operate correctly within one year from the date of purchase, call customer service at 1-844-455-4621 We will, at our discretion either repair or replace the unit. It will have to be returned to us freight prepaid and we will return the repaired or replaced unit to you freight prepaid. The company's sole obligation is to repair or replace the unit. This warranty is void if in the opinion of Huang Zhou the unit has been tampered with,altered, misused, damaged, abused or used with the wrong power source. Light bulbs are not covered by this warranty. The warranty is for homeowner use only and does notcover units used in commercial situations.

WARRANTY CLAIM PROCEDURE

If a claimable defect occurs, please customer service department at 1-844-455-4621

Before you make your claim call, please make sure you have:

1. The description of the electric stove
2. Proof of sale
3. Details regarding the defect
4. Name and address of the owner and installer

Claims must be lodged within six (6) months of appearance of defect. Failure to comply with this stipulation will make the warranty null and void.We reserve the right to a thirty-day (30) delay following receipt of claim in which to inspect the product. We assume no responsibility for labor costs, removing/replacing a previously installed product, transportation or return of a product.

Manufactured by
SHANGHAI HUANGZHOU INDUSTRY CO.,LTD
NO.169,KAN BEI ROAD,201412
SHANGHAI,CHINA
www.hzflametec.com
MADE IN CHINA

FOYER ÉLECTRIQUE

Modèle : MM433L-60EBK (NDF-120B)

decorflame
design forward living

IMPORTANT :

REMARQUE : NE PAS RETOURNER L'UNITÉ AU MAGASIN AVANT DE CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE. NE JETEZ PAS L'EMBALLAGE JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ ENTIÈREMENT SATISFAIT DE VOTRE NOUVEAU FOYER ÉLECTRIQUE.

VEUILLEZ NOTER : LORSQUE VOUS OUVREZ LE CARTON D'EXPÉDITION DU PRODUIT, VÉRIFIEZ ATTENTIVEMENT L'APPAREIL POUR VOUS ASSURER QU'IL N'EST PAS ENDOMMAGÉ. SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES AVEC L'UNITÉ OU DE LA DIFFICULTÉ À UTILISER L'UNE OU L'AUTRE DE SES FONCTIONS, OU SI VOUS NOTEZ DES DOMMAGES NON APPARENTS OU QU'IL MANQUE DES PIÈCES, FAITES IMMÉDIATEMENT LE 1-844-455-4621 POUR OBTENIR LE SERVICE APRÈS-VENTE.

REMARQUE : Les ampoules peuvent s'être dévissées pendant le transport. Si l'effet de flamme est faible ou qu'il ne fonctionne pas, veuillez vérifier si l' (les) ampoule (s) est (sont) bien vissée (s) dans le culot. Consulter les directives pour le remplacement de (s) ampoule (s).

REMARQUE : Lors de la mise en marche initiale, il est possible que le foyer électrique émette une légère odeur qui est sans danger. Elle est causée par l'activation initiale des composants internes de l'appareil; ceci ne devrait plus se reproduire par la suite.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

ATTENTION :

1. Choisissez pour votre foyer électrique un emplacement protégé contre l'ensoleillement direct.
2. Ne branchez pas le foyer électrique dans la prise de courant avant d'avoir lu toutes les instructions du manuel.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR UTILISER UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, IL FAUT TOUJOURS OBSERVER DES PRÉCAUTIONS DE BASE, AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES ET DE BLESSURES CORPORELLES, DONT LES SUIVANTES :

1) **Lisez toutes les directives avant d'utiliser le foyer électrique.**
2) **Le foyer électrique est chaud lorsqu'il fonctionne. Pour éviter des brûlures, la peau nue ne doit pas entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil. La grille, placée devant la sortie du foyer, devient chaude également durant le fonctionnement de l'appareil. Gardez toutes matières combustibles telles que meubles, oreillers, literies, papiers, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) du devant de l'appareil, et gardez-les aussi à distance des côtés et de l'arrière.**
3) **Faites preuve de la plus grande prudence lorsqu'un foyer est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes invalides, ou par ceux-ci, et chaque fois que l'appareil est laissé en état de marche, sans surveillance.**
4) **Débranchez toujours le foyer lorsqu'il ne sert pas.**
5) **N'utilisez pas un foyer électrique dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, ou après l'apparition d'un défaut de fonctionnement, ou après qu'il ait été échappé au sol ou endommagé d'une manière quelconque.**
6) **N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.**
7) **Le foyer électrique n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage ou un autre emplacement intérieur semblable. N'installez jamais le foyer là où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un autre contenant d'eau.**
8) **N'acheminez pas le cordon d'alimentation de l'appareil sous des tapis ou moquettes. Ne recouvrez pas le cordon d'une carpette, d'un tapis d'escalier ni d'un autre revêtement de sol semblable. Disposez le cordon à distance des aires de circulation et de tout endroit où il risquerait de faire trébucher quelqu'un.**
9) **Pour débrancher le foyer, mettez d'abord les commandes en position hors circuit (OFF), puis tirez sur la fiche du cordon pour l'extraire de la prise murale.**
10) **Branchez l'appareil uniquement à une prise de courant mise à la terre de façon appropriée.**
11) **N'insérez pas d'objets dans les ouvertures d'aération ou d'évacuation de l'appareil, ni ne laissez d'objets y pénétrer, ce qui risquerait de provoquer une décharge électrique ou un incendie, ou d'endommager l'appareil!**
12) **Pour éviter les risques d'incendie, ne bloquez en aucune façon les prises d'air de l'appareil ou ses sorties d'évacuation. N'utilisez pas l'appareil sur une surface souple, comme un lit, où ses ouvertures risqueraient de devenir obstruées.**
13) **L'intérieur d'un foyer contient des pièces chaudes ou qui peuvent produire des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez pas cet appareil en un endroit où l'on utilise ou entrepose de la peinture, de l'essence ou autres liquides inflammables.**
14) **Utilisez le foyer électrique conformément aux instructions du manuel. Toute autre utilisation qui n'est pas recommandée par le fabricant est susceptible de causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.**
15) **Évitez d'utiliser un câble de rallonge : il pourrait surchauffer et causer un incendie. Toutefois, si vous devez utiliser un câble de rallonge, il doit être d'un calibre minimal AWG Nº 14, et sa puissance nominale, d'au moins 1875 W.**
16) **Ne pas brancher ce produit dans une prise contrôlée pas un interrupteur murale ou un gradateur murale.**
17) **Lorsque vous rangez ou transportez l'appareil et son cordon d'alimentation, gardez-les en un lieu sec, exempt de toute vibration excessive, pour éviter de les endommager.**

CONSERVEZ LES PRÉSENTES DIRECTIVES POUR TOUTE UTILISATION FUTURE.

MISE EN GARDE :
SI VOUS UTILISEZ CE FOYER CONJOINTEMENT AVEC UNE COMMANDE THERMIQUE, UN RÉGULATEUR À PROGRAMME, UNE MINUTERIE OU QUELQUE AUTRE DISPOSITIF QUI MET L'APPAREIL EN CIRCUIT (ON) AUTOMATIQUEMENT, N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER TOUS LES AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ, EN TOUT TEMPS. CE FOYER COMPORTE UNE PROTECTION INCORPORÉE CONTRE LES SURCHAUFFES. SI LA PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE SE DÉCLENCHE, ÉTEIGNEZ TOUS LES INTERRUPTEURS ET ATTENDEZ ENVIRON 5 À 10 MINUTES. ELLE DEVRAIT SE RÉENCLENCHER AUTOMATIQUEMENT APRÈS LE REFROIDISSEMENT DE L'UNITÉ.

MISE EN GARDE : LA CAPACITÉ DE CHARGEMENT NE DOIT PAS DÉPASSER 22.7 KG (50 LBS) SUR LA TABLETTE SUPÉRIEURE.

AVERTISSEMENT : SI VOUS NE RESPECTEZ PAS BIEN PROCÉDURES ET TECHNIQUES D'UTILISATION, L'APPAREIL SERA ENDOMMAGÉ, ET L'UTILISATEUR S'EXPOSE À DES RISQUES DE BLESSURE GRAVE, DE MALADIE, VOIRE DE DÉCÈS !

Un circuit de 15 ampères est requis pour utiliser ce foyer. Si le disjoncteur déclenche lorsque vous utilisez l'appareil, il vous faudra peut-être le déplacer, ou débrancher d'autres appareils partageant le même circuit. Si vous devez utiliser un câble de rallonge, il doit avoir une puissance nominale de 1875 W.

Ce foyer électrique est conçu pour fonctionner sur un circuit de 120 V. Le cordon d'alimentation comporte une fiche, montrée dans l'illustration A ci-dessous. Un adaptateur, tel que montré en C, est disponible, pour permettre de brancher une fiche à mise à la terre à trois broches dans une prise de courant à deux broches. La fiche de mise à la terre verte qui prolonge l'adaptateur doit être connectée à un conducteur de terre du type permanent, comme par ex. une boîte à prises correctement mise à la terre. Si une prise de courant à trois broches de mise à la terre effective est disponible, n'utilisez pas d'adaptateur.

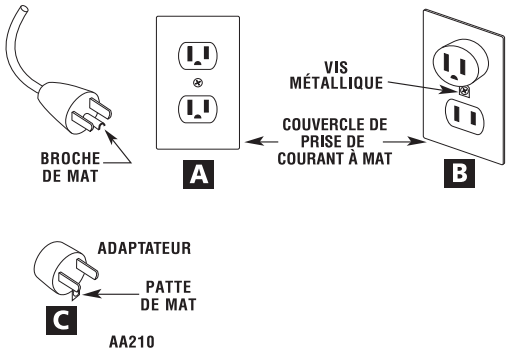

LISTE DES PIÈCES

Insertion de foyer 1
A) Panneau supérieur 1
B) Panneau arrière supérieur 1
C) Panneau central 1
D) Panneau de la base 1
E) Tablettes 2
F) Panneau latéral gauche 1
G) Panneau latéral droit 1
H) Panneau avant gauche 1
I) Panneau avant droit 1
J) Panneau interne gauche 1
K) Panneau interne droit 1
L) Panneau arrière gauche 1
M) Panneau arrière droit 1
N) Porte gauche 1
O) Porte droite 1
Pa) Panneaux de soutien droit 1
Pb) Panneaux de soutien gauche 1
Pc) Panneaux de soutien supérieur 1
Q) Panneaux de soutien arrière 1
R) Espaceurs 4
S) Guide-câble 1
Ta) Poignées de porte 2
Tb) Vis pour les poignées de porte 2
Tc) Charnières de porte 4
Td) Chevilles de support pour tablette 8
Te) Vis pour les charnières de porte 16
U) Vis de fixation 20
Va) Équerres de montage en L 4
Vb) Vis courtes 4
W) Vis longues 92
X) Raccords en plastique 28
Y) TROUSSE DE RÉPARATION
Peinture de retouche de finition (bouteille) 1
Équerre en L 2
Vis pour support en L 8
Raccord en plastique 1
Vis 3
Écrous 3

OUTIL REQUIS : TOURNEVIS À TÊTE « PHILLIPS »

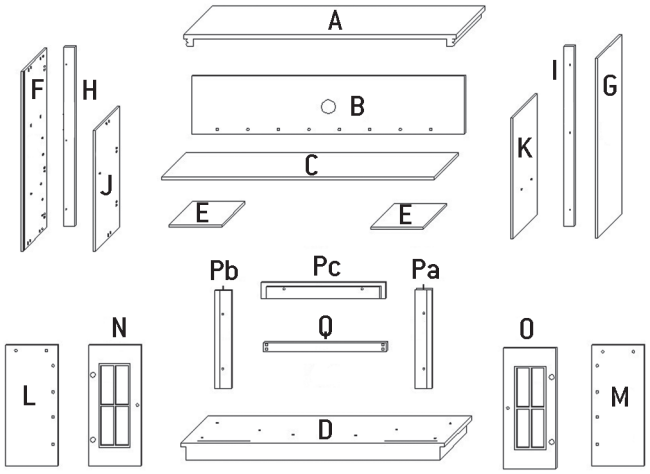

ARRIÈRE

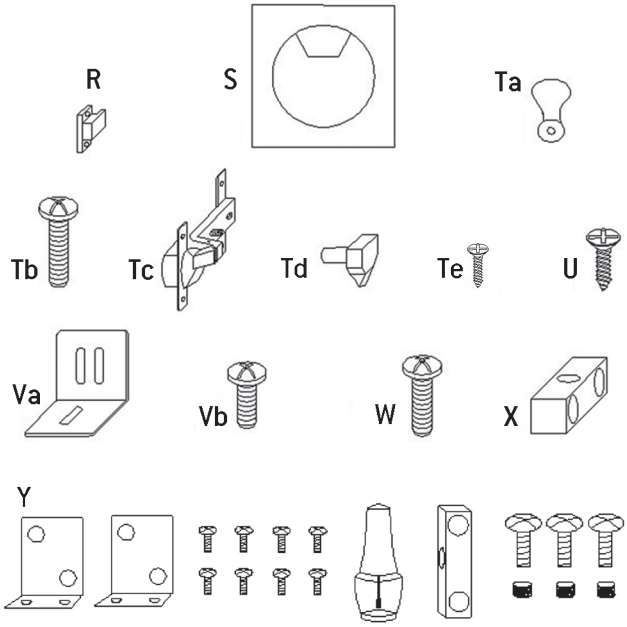

ASSEMBLAGE DU MANTEAU

AVERTISSEMENT : Placer un morceau de carton ou une couverture de protection sur le plancher afin d'éviter d'égratigner la surface du manteau de foyer pendant l'assemblage.

NE PAS serrer complètement les vis jusqu'à ce que tous les panneaux soient assemblés.

Étape 1 : Fixer 28 raccords en plastique [X] aux panneaux C, F, G, J, et K avec 56 vis longues [W] (2 vis pour chaque raccord). Voir la fig. A.

REMARQUE : Si la (les) vis ne peuvent pas être introduites pendant l'assemblage, dévisser un peu les 2 vis pour ajuster le raccord en plastique jusqu'à ce les panneaux et les vis peuvent s'installer adéquatement.

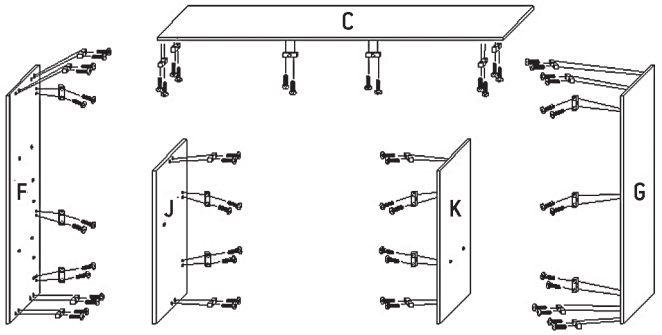

Fig. A **ARRIÈRE**

Étape 2 : Fixer les 8 chevilles de support pour tablette [Td] aux panneaux F, G, J et K, tel qu'illustré à la fig. B.

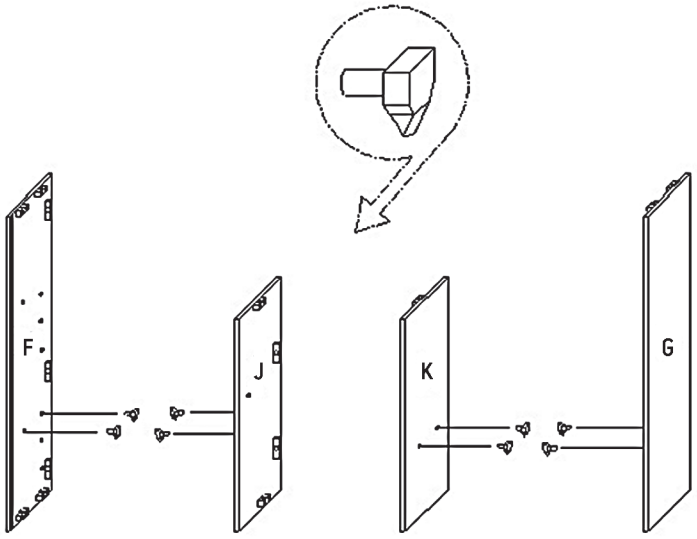

Fig. B **ARRIÈRE**

Étape 3 : Assembler les panneaux F, G, J et K au panneau de la base [D] en utilisant 6 vis longues [W]. Voir la fig. C.

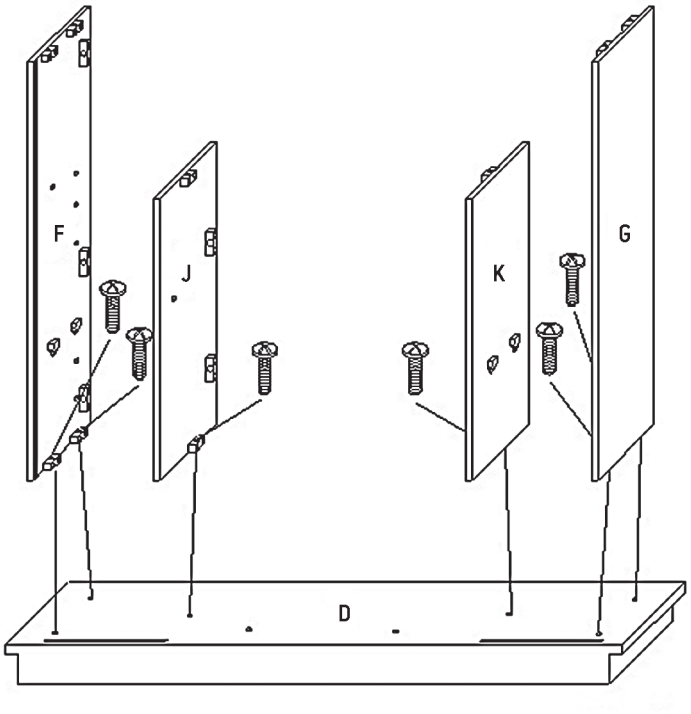

Fig. C **ARRIÈRE**

Étape 4 : Placer le panneau arrière gauche [L] entre les panneaux F et J. Placer le panneau arrière droit [M] entre les panneaux G et K. Fixer 8 vis de fixation [U] aux panneaux L et M, tel qu'illustré à la fig. D.

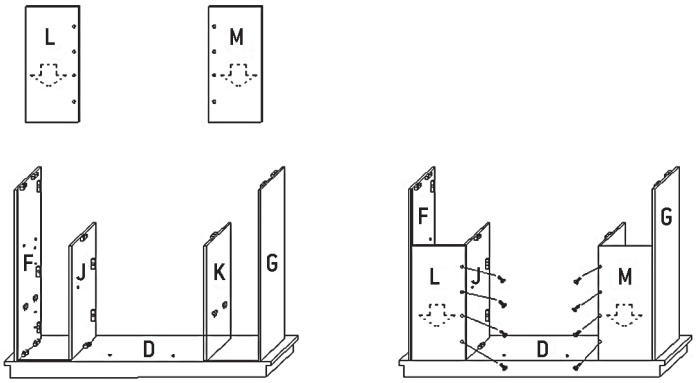

Fig. D **ARRIÈRE**

Étape 5 : Assembler le panneau central [C] aux panneaux F, G, J et K en utilisant 6 vis longues [W]. Voir la fig. E.

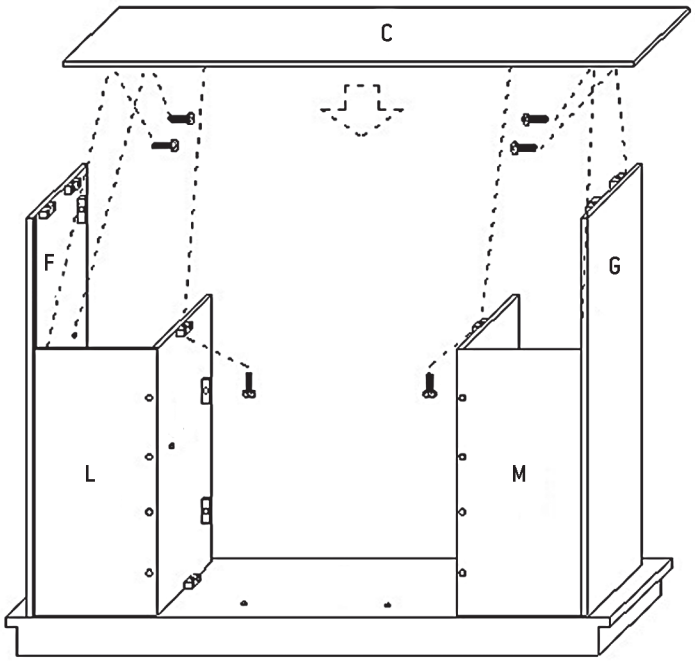

Fig. E **ARRIÈRE**

Étape 6 : Placer le panneau arrière supérieur [B] entre les panneaux F et G. Fixer 8 vis de fixation [U] au panneau arrière supérieur [B]. Voir la fig. F.

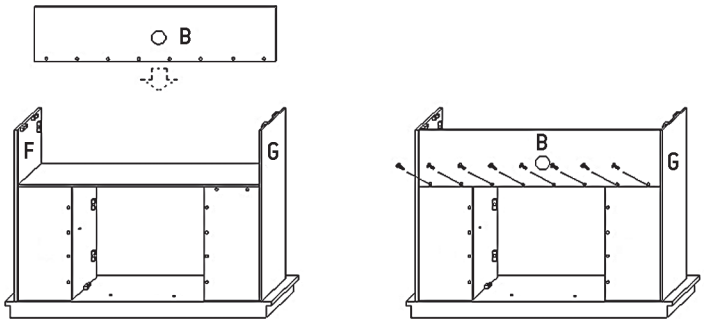

Fig. F **ARRIÈRE**

Étape 7 : Assembler le panneau avant gauche [H] au panneau latéral gauche [F] en utilisant 3 vis longues [W]. Assembler le panneau avant droit [I] au panneau latéral droit [G] en utilisant 3 vis longues [W]. Voir la fig. G.

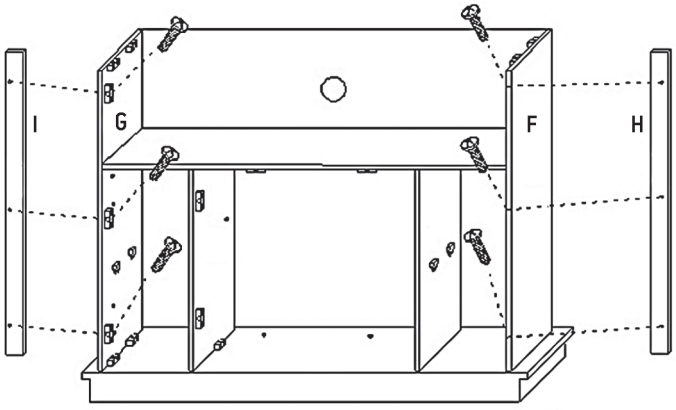

Fig. G **FAÇADE**

Étape 8 : Assembler le panneau supérieur [A] aux panneaux F et G en utilisant 4 vis longues [W]. Voir la fig. H.

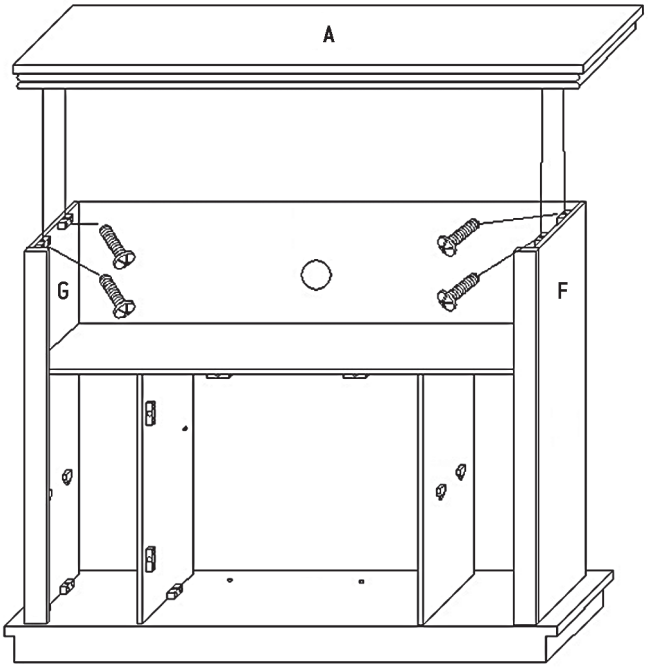

Fig. H **FAÇADE**

Étape 9 : Installer les 4 espaceurs [R] sur les panneaux F et G à l'aide de 8 vis longues [W]. Voir la fig. I.

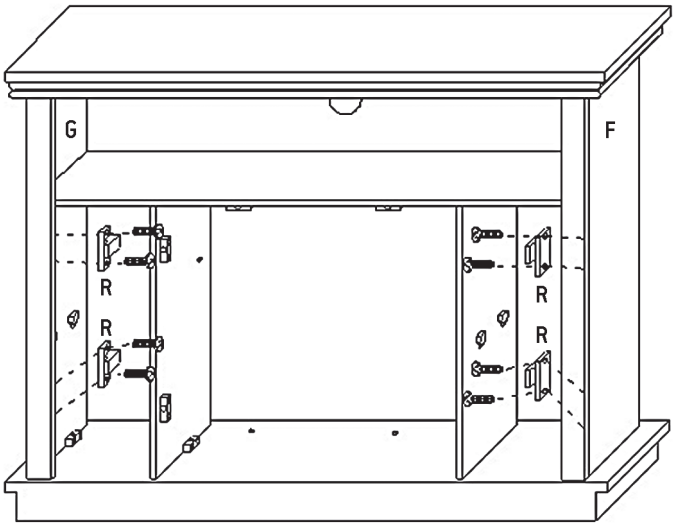

Fig. I **FAÇADE**

Étape 10 : Placer les tablettes [E] dans le meuble, tel qu'illustré à la fig. J.

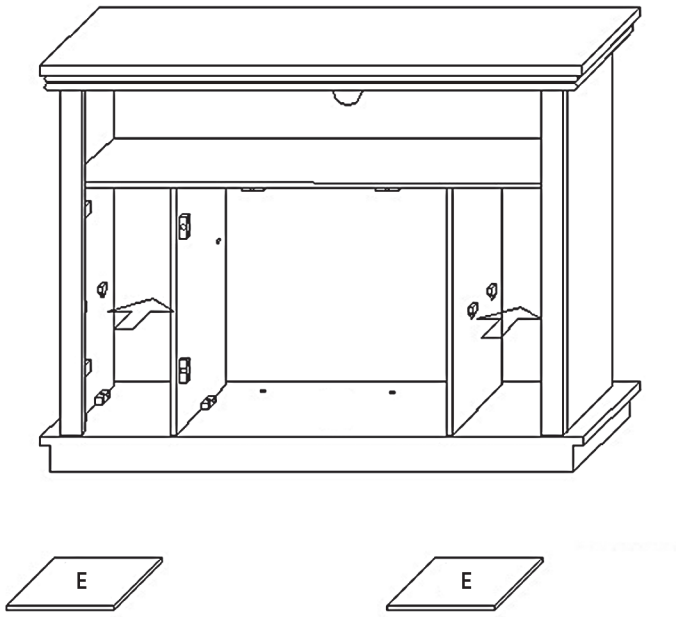

Fig. J **FAÇADE**

Étape 11 : Fixer le guide-câble [S] au panneau arrière supérieur [B]. Voir la fig. K.

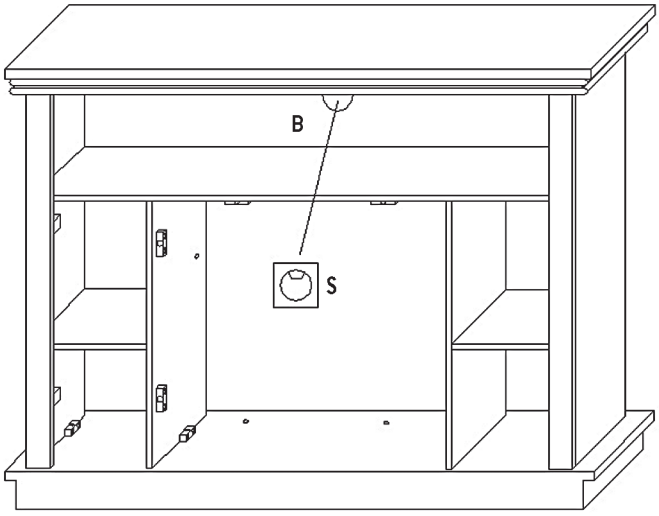

Fig. K **FAÇADE**

Étape 12 : Installer les 4 charnières de portes [Tc] sur la porte gauche [N] et la porte droite [O] en utilisant 8 vis pour les charnières de porte [Te]. Installer les 2 poignées de porte [Ta] à la porte gauche et la porte droit en utilisant 2 vis pour les poignées de porte [Tb]. Voir la fig. L.

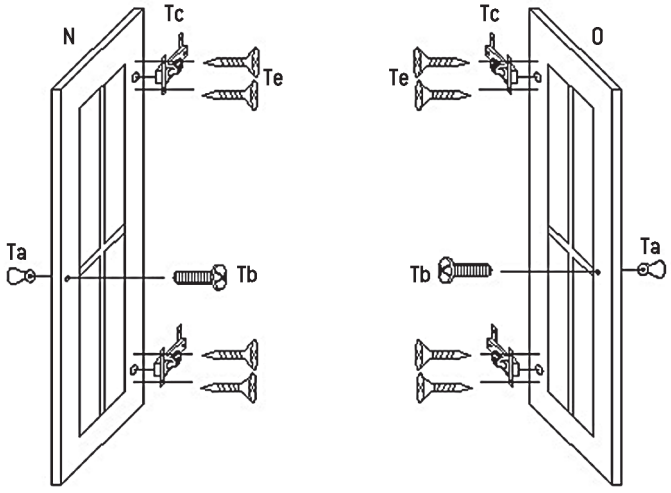

Fig. L **FAÇADE**

Étape 13 : Assembler la porte gauche [N] et la porte droite [O] aux panneaux F et G en utilisant 8 vis pour les charnières de porte [Te], tel qu'illustré à la fig. M.

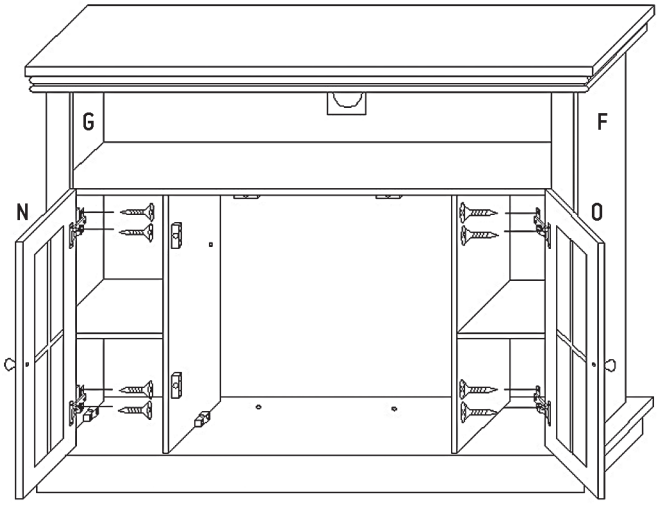

Fig. M **FAÇADE**

Étape 14 : Assembler les panneaux de soutien Pa et Pb au panneau de soutien Pc, tel qu'illustré à la fig. N.

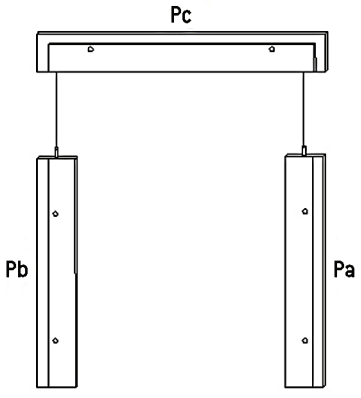

Fig. N **ARRIÈRE**

Étape 15 : Assembler les panneaux de soutien Pa, Pb et Pc aux panneaux C, J et K en utilisant 6 vis longues [W]. Voir la fig. O.

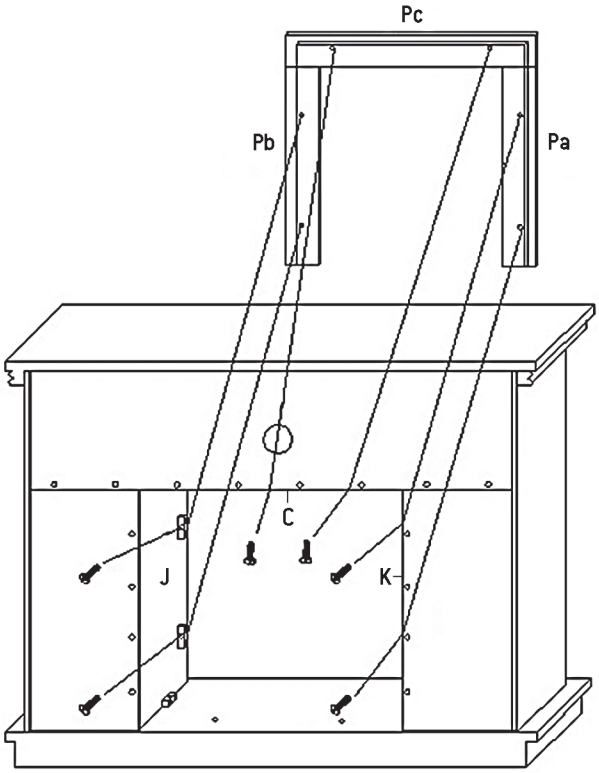

Fig. O **ARRIÈRE**

INSTALLATION DE L'INSERTION DU FOYER

L'insertion du foyer peut être installée après que le parement a été entièrement assemblé.

ATTENTION : S'ASSURER QUE LES CONTRÔLES D'INSERTION DU FOYER SONT DANS LA POSITION OFF ET QUE L'UNITÉ N'EST PAS CONNECTÉE.

Étape 19 : Déposer l'insertion de foyer avec soin dans l'ouverture du meuble. La façade de l'insertion doit être à égalité avec la façade du manteau de foyer. Voir la fig. R.

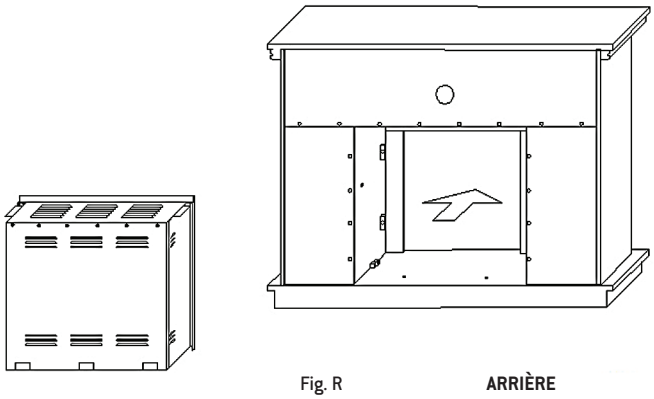

Fig. R **ARRIÈRE**

Étape 20 : Lorsque l'insertion est bien positionnée, installer 2 équerres de montage en L [Va] en utilisant 2 vis courtes [Vb] vissées dans le panneau de la base [D] (1 vis pour chacune des équerres). Installer 2 équerres de montage en L [Va] au panneau Q en utilisant 4 vis de fixation [U]. Fixer le panneau Q avec les équerres de montage en L fixés aux panneaux J et K à l'aide de 2 vis courtes [Vb]. Voir la Fig. S.

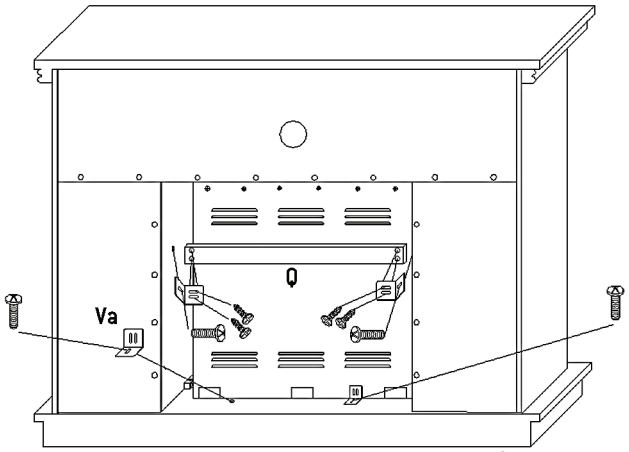

Fig. S **ARRIÈRE**

Étape 21 : Serrer toutes les vis.

Étape 22 : Déplacer l'appareil avec prudence dans son emplacement final. Le manteau de foyer ne doit pas être installé dans une zone exposée à un ensoleillement direct.

FONCTIONNEMENT

Suite à la lecture complète des directives, vérifier si toutes les commandes sont éteintes (OFF). Brancher le foyer dans une prise de courant de 15 AMP/120 volt. Si le cordon d'alimentation ne peut atteindre la prise, vous devrez utiliser une rallonge électrique d'une puissance nominale de No. 14 AWG, 1875 watts. Lorsque l'insertion de foyer a été adéquatement connectée à une prise de courant avec mise à la terre, l'appareil est prêt à être utilisé.

FONCTIONNEMENT AVEC LE PANNEAU DE COMMANDE

Les commandes se trouvent au coin droit du foyer encastrable.

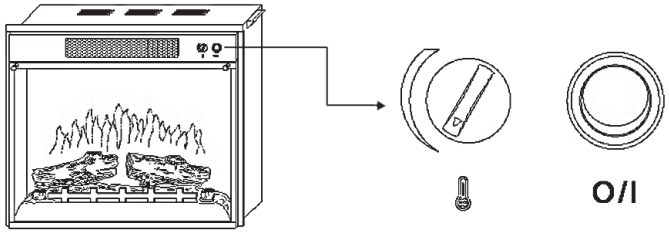

O/I: Appuyer sur cet interrupteur pour activer l'alimentation principale. L'appareil émettra un signal sonore et le voyant lumineux sera activé. Appuyer de nouveau éteindra la fonction de l'alimentation principale.

: Pour ajuster le degré de chaleur selon vos besoins, tournez le cadran de commande vers la droite (sens horaire) pour augmenter la température et vers la gauche (sens antihoraire) pour réduire la température. Ce cadran de commande peut seulement être utilisé lorsque l'interrupteur O/I est activé (ON). Ce cadran de commande pour la température peut seulement être utilisé lorsque l'interrupteur O/I (sur le panneau de commande) et les interrupteurs 750W/1500W (sur la télécommande) sont en marche (ON).

Remarque : Lorsque l'interrupteur O/I est éteint, toutes les fonctions de chauffage s'arrêteront même si les autres interrupteurs sont activés (ON).

Remarque : Afin d'éteindre l'appareil de chauffage en toute sécurité, il est recommandé de placer le bouton pour le contrôle de la température au réglage minimal et de permettre à l'appareil de se refroidir avant d'appuyer sur l'interrupteur O/I pour l'éteindre (OFF).

FONCTIONNEMENT À PARTIR DE LA TÉLÉCOMMANDE

Brancher votre foyer électrique mettez l'interrupteur de marche-arrêt (O/I) dans la position de marche. Votre commande à distance est prête pour faire fonctionner votre foyer électrique.

: Appuyer une fois sur cet interrupteur pour activer le fonctionnement de l'alimentation principale. L'appareil émettra un signal sonore. Appuyer de nouveau éteindra la fonction de l'alimentation principale; le ventilateur continuera de fonctionner pendant cinq (5) secondes sans chaleur.

: Appuyer une fois sur cet interrupteur pour l'effet de flamme. L'appareil émettra un signal sonore. Appuyer une fois de plus pour augmenter l'intensité de la flamme. Il y a 6 niveaux d'intensité : 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Appuyer de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre le fonctionnement des ampoules.

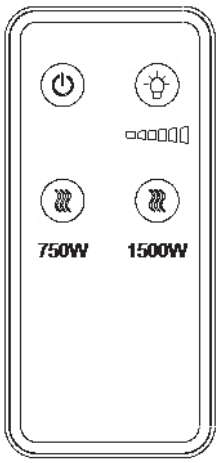

750W: Appuyer une fois sur cet interrupteur pour une intensité minimale de chaleur. L'appareil émettra un signal sonore et le foyer dégagera une intensité minimale de chaleur. Appuyer de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre la fonction d'intensité minimale de chaleur.

1500W: Appuyer sur cet interrupteur pour une intensité élevée de chaleur. L'appareil émettra un signal sonore et le foyer dégagera une intensité maximale de chaleur. Appuyer de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre la fonction d'intensité maximale de chaleur.

REMPLACEMENT DES PILES DE LA COMMANDE À DISTANCE

Remplacer par une pile CR2025. Suivre le schéma au dos de la commande à distance pour l'insérer correctement.

ENTRETIEN

MISE EN GARDE : ÉTEINDRE L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION ET DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER DES TÂCHES D'ENTRETIEN OU DE NETTOYAGE AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES CORPORELLES.

Les ampoules à l'intérieur de l'appareil peuvent devenir très chaudes. Veuillez attendre au moins 10 minutes après avoir éteint l'appareil pour enlever les ampoules afin d'éviter des brûlures accidentelles.

RISQUE D'INCENDIE : NE PAS UTILISER D'AMPOULE QUI EXCÈDE LA PUISSANCE EN WATTS RECOMMANDÉE.

REMPLACEMENT DES AMPOULES

Étape 1 : Enlevez les 2 vis à l'avant du foyer et ouvrez la fenêtre de verre.

Étape 2 : Enlevez les vis qui sont situées des deux côtés du module de bûches.

Étape 3 : Remove the log-set bed and you will find 2 x 40W light bulbs.

Étape 4 : Dévisser et enlever l'ampoule qui est brulée et remplacer avec une nouvelle ampoule.

Étape 5 : Replacez le module de bûches dans son emplacement et réinstallez les vis.

Étape 6 : Fermez la fenêtre de verre et réinstallez les vis.

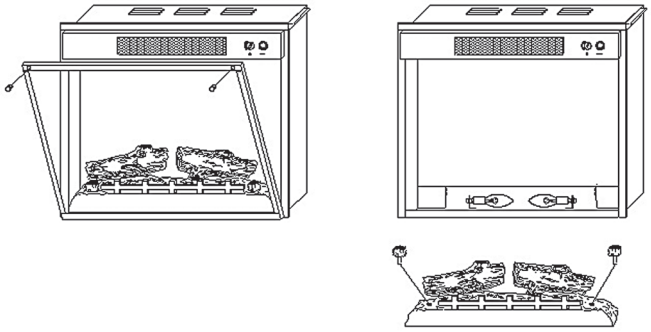

TROUSSE DE RÉPARATION

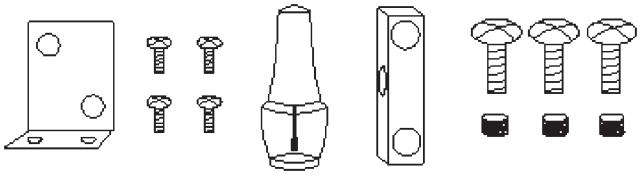

PEINTURE POUR RETOUCHE DE FINITION

Si nécessaire, appliquer la peinture directement sur le manteau du foyer.

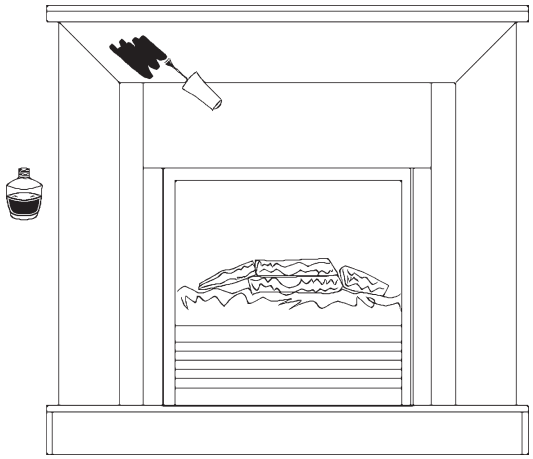

RÉPARATIONS

Si des problèmes surviennent avec les pièces d'origines pendant l'assemblage du manteau de foyer, tels que problèmes d'installation des panneaux avec les raccords de plastique, essayez de résoudre ce problème en utilisant une des méthodes suivantes.

Outils nécessaires : Perceuse électrique, foret de 10 mm (3/4 po) ou 2 mm (1/16 po), crayon de bois, marteau, tournevis Phillips (tête cruciforme), lunettes de protection et des gants (si nécessaire).

MISE EN GARDE : LE PORT DE LUNETTE DE PROTECTION EST RECOMMANDÉ LORS DE L'UTILISATION D'UNE PERCEUSE.

OPTION 1:

Utiliser les écrous, les vis et les raccords de plastique de rechange.

1. Placer le raccord en plastique sur le manteau et faire une marque pour définir les orifices à percer, tel qu'illustré à la fig. A.

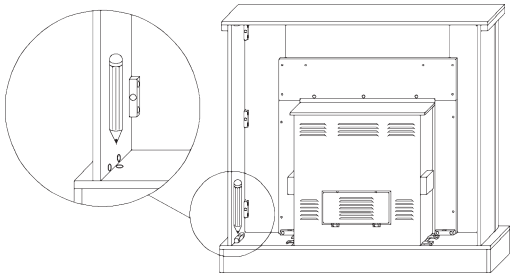

Fig. A

2. Percer des orifices d'un diamètre de 10 mm (3/4 po) et d'une profondeur de 10 mm (3/4 po) sur le manteau. Trois orifices sont nécessaires pour chaque raccord en plastique. Voir la fig. B.

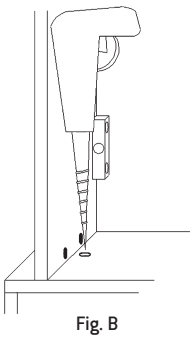

Fig. B

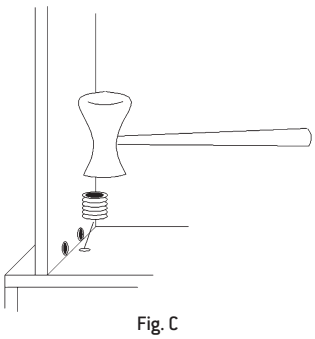

Fig. C

3. Installer délicatement les écrous dans les orifices à l'aide d'un marteau, tel qu'illustré à la fig. C.
4. Fixez le raccord en plastique et maintenez-le en place avec les vis comme montré à la fig. D.

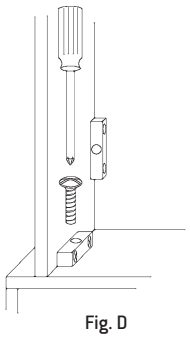

Fig. D **ARRIÈRE**

OPTION 2:

Utiliser les petites équerres en L et les vis.

1. Placer une petite équerre en L sur le meuble, tel qu'illustré, et faire une marque pour définir les orifices à percer sur le manteau, tel qu'illustré à la fig. E.

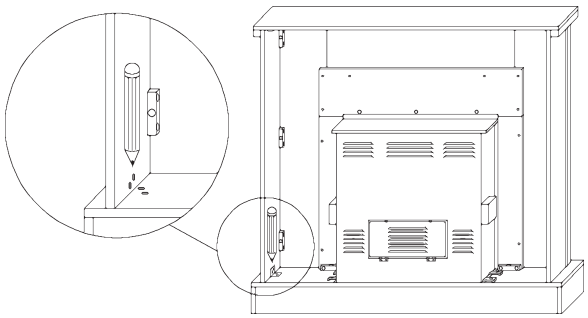

Fig. E

2. Percer les orifices d'un diamètre de 2 mm (1/16 po) et d'une profondeur de 8 mm (5/16 po) sur le manteau. 4 orifices sont nécessaires pour chaque petite équerre en L. Voir la fig. F.

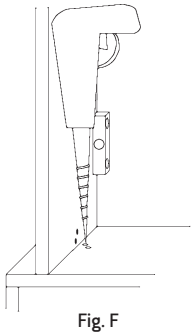

Fig. F

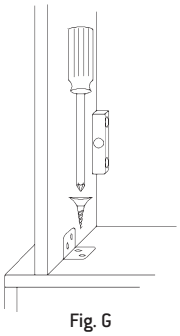

Fig. G

3. Fixer la petite équerre en L et visser en place à l'aide des vis, tel qu'illustré à la fig. G.

NETTOYAGE

Pour nettoyer l'appareil, tournez les commandes en position hors circuit (OFF), puis débranchez-le de la source d'alimentation. Pour nettoyer le panneau de verre : enlevez la poussière en utilisant un linge sec et propre et enlever les marques de doigts ou autres saletés en utilisant un linge humide et propre. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de liquides en aérosol sur la surface en verre. Les pièces de métal ou de métal peint doivent être nettoyées avec un linge propre et humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de liquides en aérosol sur ces surfaces.

PIÈCES DE REMPLACEMENT

PIÈCE	NUMÉRO DE LA PIÈCE	QUANTITÉ
Trousse de réparation	RE-KIT	1
Quincaillerie R) Espaceurs..... 4 S) Guide-câble..... 1 Ta) Poignées de porte..... 2 Tb) Vis pour les poignées de porte ..... 2 Tc) Charnières de porte 4	433L-60-HWT#1	1

GARANTIE

Chaque poêle-foyer électrique est testé en usine avant de la quitter et est garanti pour une période d'un (1) an. S'il arrivait que l'appareil ne fonctionne pas correctement à l'intérieur de cette période d'un (1) an à compter de la date de son achat, veuillez téléphoner à notre Service à la clientèle, au 1-844-455-4621. À notre discrétion, nous réparerons ou remplacerons l'appareil. Celui-ci devra nous être retourné port payé, à la suite de quoi nous vous retournerons,port payé, l'appareil réparé ou un appareil neuf. L'unique obligation de la Compagnie à ce titre est de réparer ou de remplacer l'appareil. La présente garantie est déclarée nulle si, de l'avis de Huang Zhou , l'appareil a fait l'objet d'une tentative de trafiquage ou de détérioration, d'une modification, d'un mésusage, d'un endommagement, d'un emploi abusif ou d'une utilisation sur une source d'alimentation inadéquate. Les ampoules d'éclairage ne sont pas couvertes par la présente garantie. Cette garantie couvre les usages de nature résidentielle seulement et non les usages commerciaux.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION SUR GARANTIE

Si un défaut couvert par la garantie de ce produit, nous vous en prions de contacter à notre service après vente 1-844-455-4621

Avant d'appeler pour présenter votre réclamation, veuillez vous assurer d'avoir en main:

1. La description de le poêle-foyer électrique
2. La preuve d'achat
3. Les détails concernant le défaut
4. Le nom et l'adresse du propriétaire et de l'installateur

Il est tenue de poser la réclamation du defaut visuel dans un délai de six mois Le manque de se conformer à cette disposition annulera la garantie. Nous nous réservons le droit d'un délai de trente jours (30) suivant la réception de la réclamation aux fins d'inspecter le produit. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les coûts de main-d'oeuvre ou de l'enlèvement / du remplacement d'un produit déjà installé ou de transport o de retour du produit.

Fabriqué Par
SHANGHAI HUANGZHOU INDUSTRY CO.,LTD
NO.169,KAN BEI ROAD,201412
SHANGHAI,CHINA
1-844-455-4621
www.hzflametec.com
Fabriqué en Chine

CHIMENEA CON CALEFACTOR ELÉCTRICO

Modelo: MM433L-60EBK (NDF-120B)

decorflame
design forward living

IMPORTANTE:

NOTA: NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA ANTES DE COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE. NO DESECHE LAS CAJAS HASTA QUE ESTÉ TOTALMENTE SATISFECHO CON SU NUEVO CALEFACTOR DE CHIMENEA.

DESPUÉS DE ABRIR LA CAJA, VERIFIQUE MUY BIEN EL APARATO Y ASEGÚRESE DE QUE NO ESTÉ DAÑADO. SI TUVIERA PROBLEMAS CON SU APARATO, LAS DIVERSAS FUNCIONES DEL MISMO, O SI FALTARAN PIEZAS Y HUBIERA DAÑOS INTERNOS, SÍRVASE LLAMAR DE INMEDIATO AL SERVICIO A LA CLIENTELA, DISCANDO EL 1-844-455-4621

NOTA: Las bombillas pueden aflojarse durante el transporte. Si el efecto de llama es débil o no funciona, sírvase cerciorarse de que las bombillas estén bien ajustadas en la base. Para cambiar las bombillas, vea las instrucciones.

NOTA: El calentador de la chimenea eléctrica puede emitir un olor inocuo suave apenas se lo enciende. Esto se produce porque los componentes del calentador interno se activan por primera vez y no debería ocurrir nuevamente.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:

1. Encuentre un lugar para instalar la chimenea eléctrica donde esté protegida de la luz solar directa.
2. Antes de enchufar la chimenea eléctrica en el tomacorriente, lea todas las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

AL USAR APARATOS ELÉCTRICOS, SE DEBEN TOMAR SIEMPRE CIERTAS PRECUACIONES BÁSICAS COMO LAS SIGUIENTES, PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA Y LESIONES PERSONALES:

1) **Lea todas las instrucciones antes de usar esta chimenea.**
2) **Esta chimenea se calienta cuando se usa. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes con la piel desnuda. Mantenga materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a un mínimo de 3 pies (0,9 m) de la parte delantera de la chimenea y manténgalos alejados también de los costados y de la parte trasera.**
3) **Es necesario tomar precauciones extremas cuando se usa un aparato como éste cerca de niños o minusválidos o cuando el aparato se deja en funcionamiento sin supervisión.**
4) **Desenchufe siempre la chimenea cuando no se use.**
5) **No haga funcionar ninguna chimenea que tenga un cordón o enchufe dañado o después de que haya funcionado mal, se haya caído o dañado.**
6) **No utilice la chimenea al aire libre.**
7) **Esta chimenea no ha sido concebida para usar en cuartos de baño, lavaderos y áreas interiores similares. Nunca coloque la chimenea donde se pueda caer a la bañera u otro lugar donde se acumule el agua.**
8) **No pase el cordón por debajo de la alfombra. No cubra el cordón con alfombras pequeñas, alfombrillas de pasillo o cubiertas similares. Ponga el cordón lejos del área de tráfico y donde no sea posible tropezar con él.**
9) **Para desconectar la chimenea, gire los controles a "apagado" y luego saque el enchufe del tomacorriente.**
10) **Enchufe únicamente en un tomacorriente con conexión a tierra.**
11) **No inserte ni permita que entre ningún objeto en ninguna abertura de ventilación o de salida de aire, ya que puede producir un choque eléctrico, un incendio o dañar el aparato.**
12) **Para impedir que se produzca un incendio, no bloquee las tomas o escapes de aire. No ponga la chimenea sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas pueden bloquearse.**
13) **Una chimenea tiene piezas que se calientan y que hacen arco o producen chispas en el interior. No lo utilice en áreas donde se use o se guarde gasolina, pintura o líquidos inflamables.**
14) **Utilice esta chimenea conforme a lo que se indica en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede producir incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.**
15) **Evite el uso de un cable de extensión ya que este se puede calentar y causar un riesgo de fuego. Sin embargo, si requiere de un cable de extensión, este deberá ser del No. 14 AWG y con capacidad para no menos de 1875 vatios.**
16) **Precaución: No enchufar la chimenea eléctrica en un tomacorriente controlado por un interruptor de pared o un regulador de intensidad.**
17) **Cuando guarde o transporte el aparato y el cordón, manténgalos en un lugar seco, libre de excesiva vibración y guárdelos bien para que no se dañen.**

GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA CONSULTARLA EN EL FUTURO.

PRECAUCIÓN:

SI UTILIZA ESTE CALENTADOR CON UN CONTROL TÉRMICO, UN CONTROLADOR DE PROGRAMA, UN TEMPORIZADOR O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO QUE ENCIENDA EL CALENTADOR AUTOMÁTICAMENTE, CUMPLA SIEMPRE CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. LA CHIMENEA ELÉCTRICA ESTÁ EQUIPADA CON UN PROTECTOR CONTRA EL RECALENTAMIENTO. SI EL DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA RECALENTAMIENTO SE DESCONECTA, APAGUE TODOS LOS INTERRUPTORES Y ESPERE UNOS 5 A 10 MINUTOS. EN CUANTO SE ENFRÍE EL APARATO, EL DISPOSITIVO VOLVERÁ A SU ESTADO INICIAL AUTOMÁTICAMENTE.

ADVERTENCIA: NO CARGUE MÁS DE 22.7 KG (50 LB) EN EL ESTANTE SUPERIOR.

ADVERTENCIA: SI NO SE SIGUEN ATENTAMENTE LOS PROCEDI-MIENTOS Y TÉCNICAS INDICADOS, SE DAÑARÁ EL EQUIPO; EL USUARIO QUEDARÁ EXPUESTO AL RIESGO DE SUFRIR LESIONES O DOLENCIAS GRAVES O FATALES.

Para hacer funcionar este calentador se requiere un circuito de 15 amperios. Si el interruptor se desconecta al usar el calentador, es posible que deba moverlo a otro sitio o desenchufar otros aparatos que estén conectados al mismo circuito. Si requiere un alargador, éste deberá estar clasificado para 1875 vatios.

Esta chimenea eléctrica debe utilizarse con 120 voltios. Como se observa en la figura A, el cable posee un enchufe. Hay un adaptador disponible, como se observa en la figura C, para conectar enchufes de tres clavijas con conexión a tierra a tomacorrientes de dos espigas. El enchufe con conexión a tierra verde del adaptador debe conectarse a un contacto a tierra permanente, por ejemplo, un tomacorriente de conexión a tierra. El adaptador no debería utilizarse si hay un tomacorriente de tres espigas disponible.

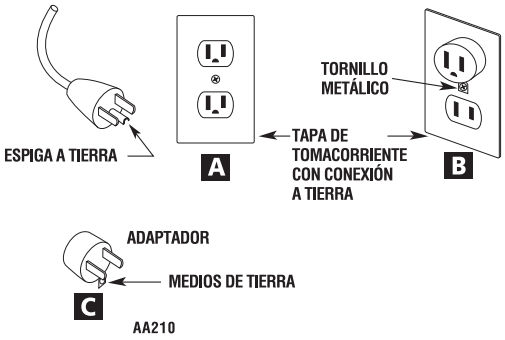

LISTA DE PIEZAS

Dispositivo interno de la chimenea 1
A) Panel superior 1
B) Panel trasero superior 1
C) Panel central 1
D) Panel base 1
E) Estantes 2
F) Panel lateral izquierdo 1
G) Panel lateral derecho 1
H) Panel delantero izquierdo 1
I) Panel delantero derecho 1
J) Panel izquierdo interior 1
K) Panel derecho interior 1
L) Panel posterior izquierdo 1
M) Panel posterior derecho 1
N) Puerta izquierda 1
O) Puerta derecho 1
Pa) Panel de soporte derecho 1
Pb) Panel de soporte izquierdo 1
Pc) Panel de soporte superior 1
Q) Panel de soporte trasero 1
R) Separadores 4
S) Conducto con los cables 1
Ta) Picaportes 2
Tb) Tornillos para picaporte 2
Tc) Bisagras de la puerta 4
Td) Clavijas de fijación para estantes 8
Te) 16
U) Tornillos de montaje 20
Va) Soportes de montaje en L 4
Vb) Tornillos cortos 4
W) Tornillos largos 92
X) Conectors plástico 28
Y) JUEGO PARA AUTORREPARACIONES
Pintura para efectuar retoques (botella) 1
Soporte en forma de "L" 2
Tornillos para el soporte en forma de "L" 8
Conector de plástico 1
Tornillos 3
Tuercas 3

HERRAMIENTA NECESARIA: DESTORNILLADOR PHILLIPS

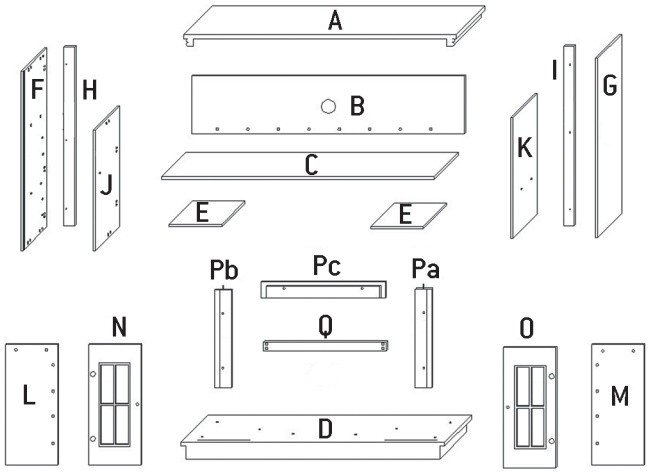

TRASERO

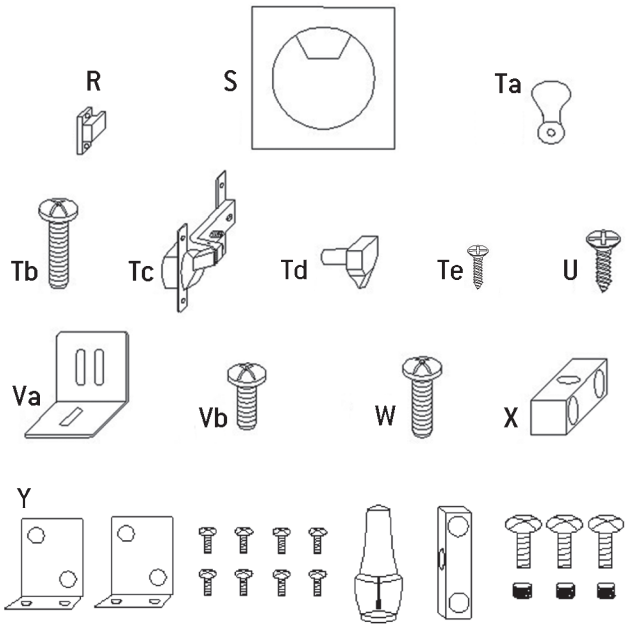

MONTAJE DEL GABINETE

PRECAUCIÓN: Coloque una plancha de cartón o una lámina protectora en el piso para evitar que se raye la superficie decorativa del gabinete durante el montaje.

NO ajuste al máximo los tornillos hasta que se hayan montado todos los paneles.

Paso 1: Sujete 28 conectores plásticos [X] a los paneles C, F, G, J y K con 56 tornillos largos [W] (2 tornillos largos para cada conector). Vea la fig. A.

NOTA: Si los tornillos no encajan durante el montaje, afloje 2 tornillos para ajustar el conector plástico hasta que el panel o los tornillos puedan instalarse.

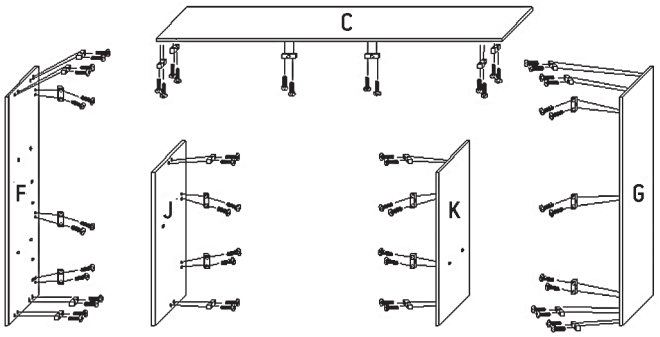

Fig. A **TRASERO**

Paso 2: Sujete 8 clavijas de fijación para estantes [Td] a los paneles F, G, J y K, como se muestra en la fig. B.

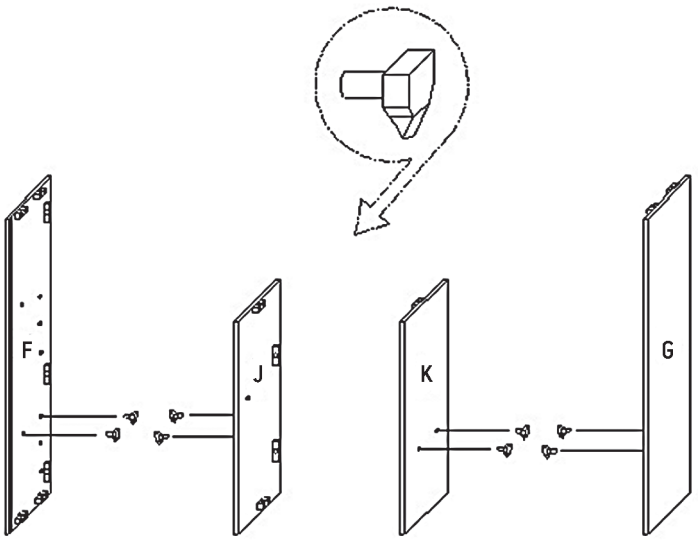

Fig. B **TRASERO**

Paso 3: Sujete los paneles F, G, J y K al panel base [D] con 6 tornillos largo [W]. Vea la fig. C.

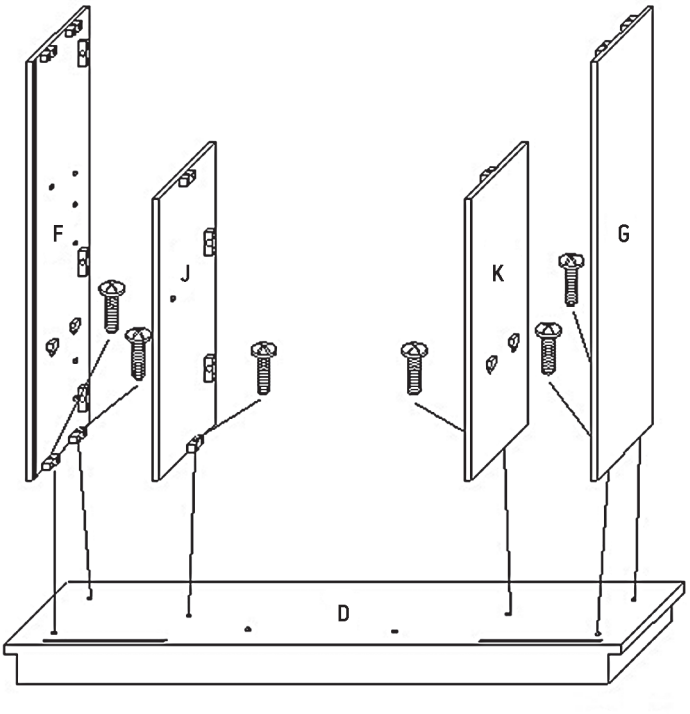

Fig. C **TRASERO**

Paso 4: Coloque el panel posterior izquierdo [L] entre los paneles F y J. Coloque el panel posterior derecho [M] entre los paneles G y K. Sujete 8 tornillos de montaje [U] a los paneles L y M, como se muestra en la fig. D.

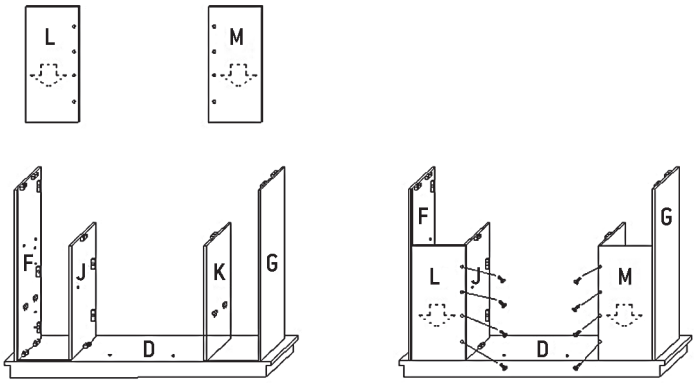

Fig. D **TRASERO**

Paso 5: Sujete el panel central [C] a los paneles F, G, J y K con 6 tornillos largos [W]. Vea la fig. E.

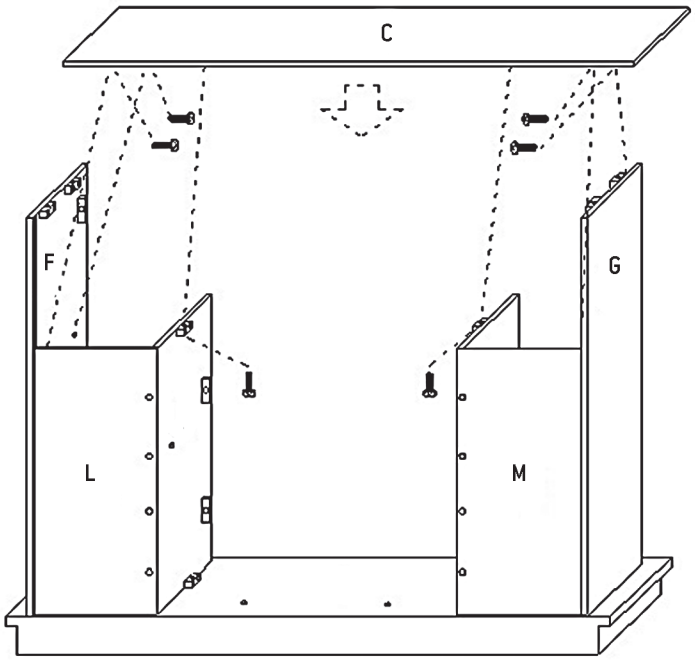

Fig. E **TRASERO**

Paso 6: Coloque el panel trasero superior [B] entre los paneles F y G. Sujete 8 tornillos de montaje [U] al panel trasero superior [B]. Vea la fig. F.

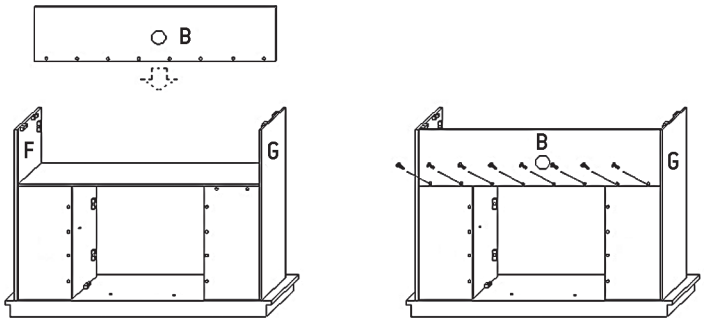

Fig. F **TRASERO**

Paso 7: Sujete el panel delantero izquierdo [H] al panel lateral izquierdo [F] con 3 tornillos largos [W]. Sujete el panel delantero derecho [I] al panel lateral derecho [G] con 3 tornillos largos [W]. Vea la fig. G.

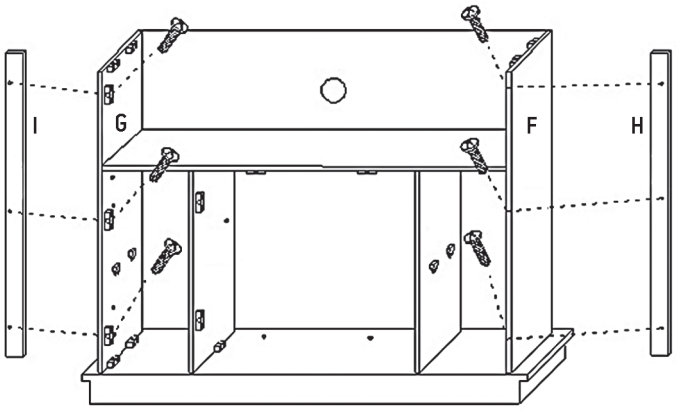

Fig. G **DELANTERO**

Paso 8: Sujete el panel superior [A] a los paneles F y G con 4 tornillos largos [W]. Vea la fig. H.

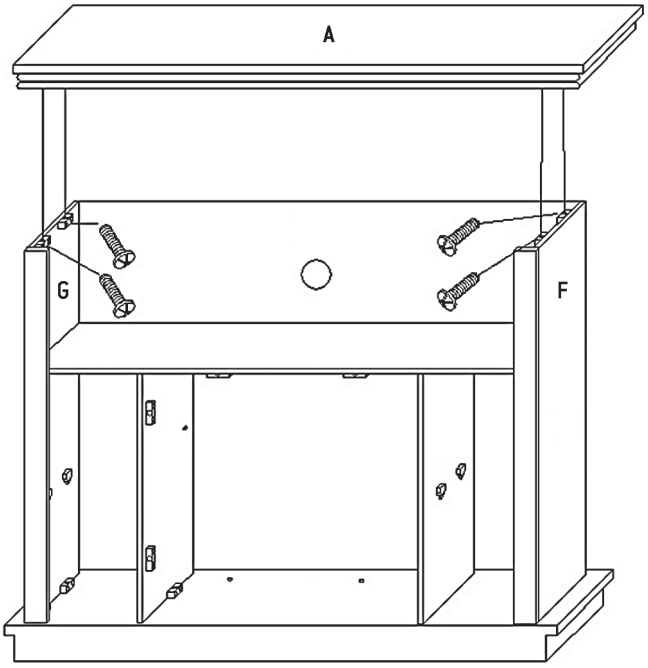

Fig. H **DELANTERO**

Paso 9: Sujete los 4 separadores [R] a los paneles F y G con 8 tornillos largos [W]. Vea la fig. I.

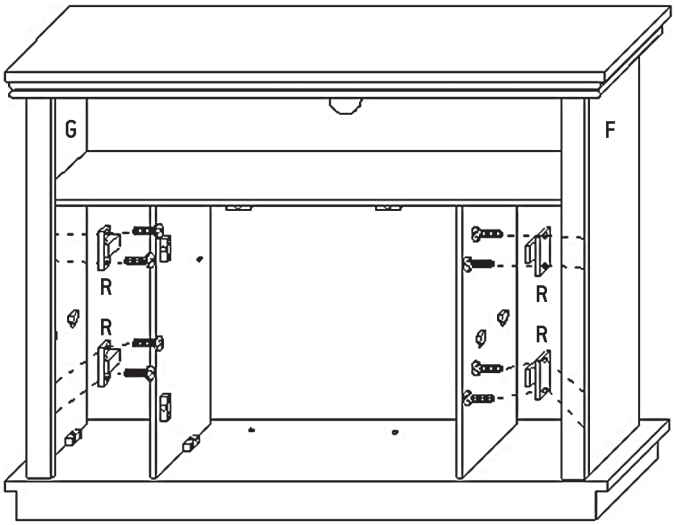

Fig. I **DELANTERO**

Paso 10: Coloque los estantes [E] en la unidad, como se muestra en la fig. J.

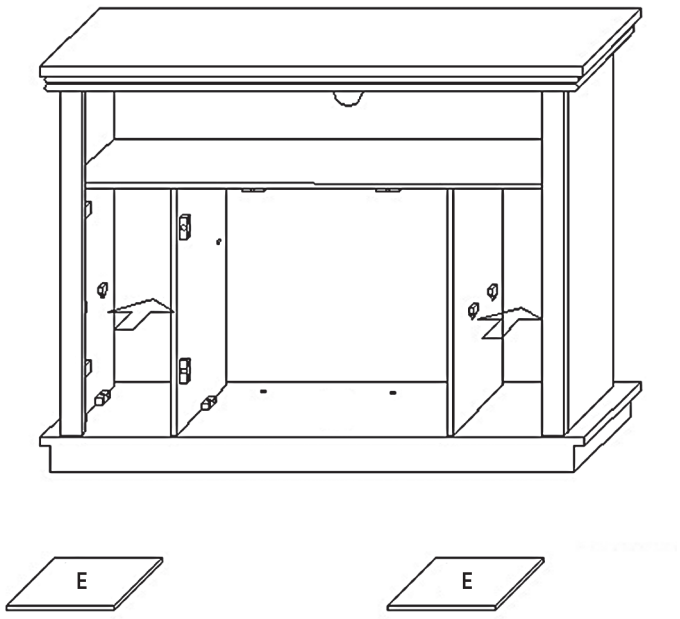

Fig. J **DELANTERO**

Paso 11: Sujete el conducto con los cables [S] al panel trasero superior [B]. Vea la fig. K.

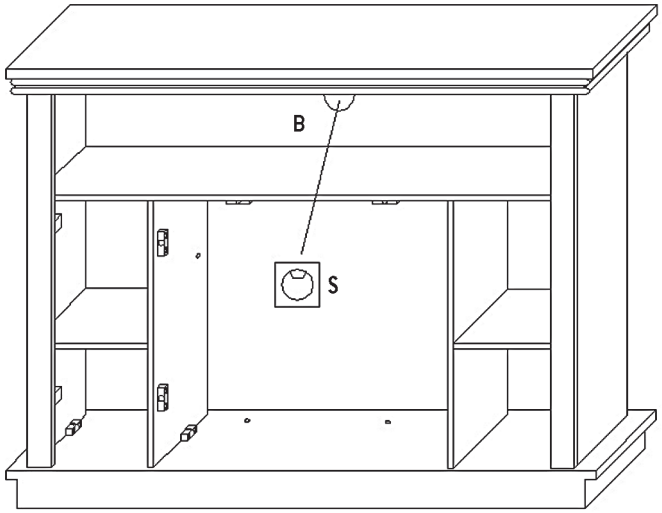

Fig. K **DELANTERO**

Paso 12: Sujete 4 bisagras de la puerta [Tc] a la puerta izquierda [N] y la puerta derecha [O] con 8 tornillos para bisagras de la puerta [Te]. Sujete 2 picaportes [Ta] a las puertas izquierda y derecha con 2 tornillos para picaportes [Tb]. Vea la fig. L.

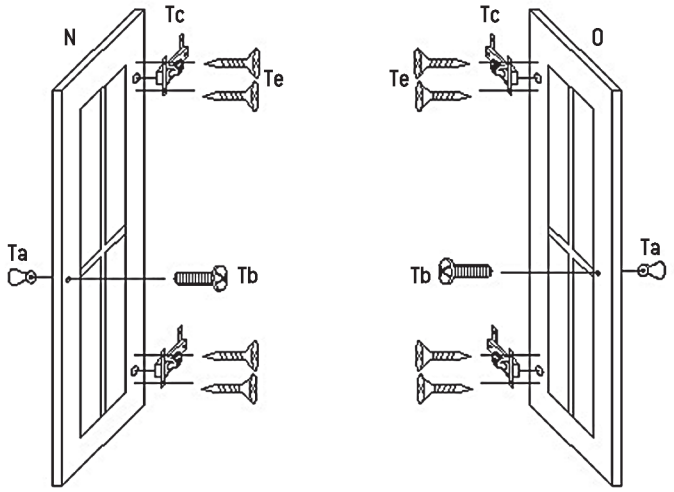

Fig. L **DELANTERO**

Paso 13: Sujete la puerta izquierda [N] y la puerta derecha [O] a los paneles F y G con 8 tornillos para bisagras de la puerta [Te], como se muestra en la fig. M.

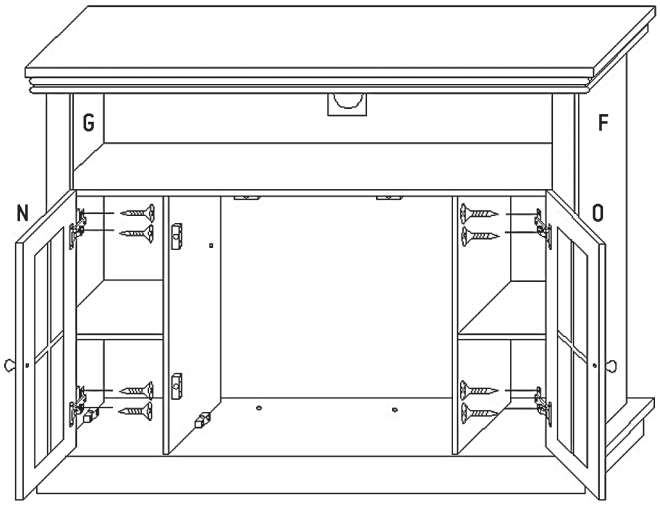

Fig. M **DELANTERO**

Paso 14: Sujete los paneles de soporte Pa y Pb al panel de soporte Pc, como se muestra en la fig. N.

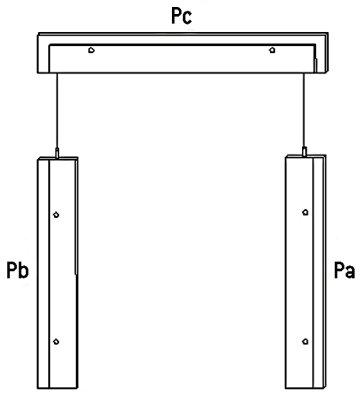

Fig. N **TRASERO**

Paso 15: Sujete los paneles de soporte Pa, Pb y Pc a los paneles C, J y K con 6 tornillos largos [W]. Vea la fig. O.

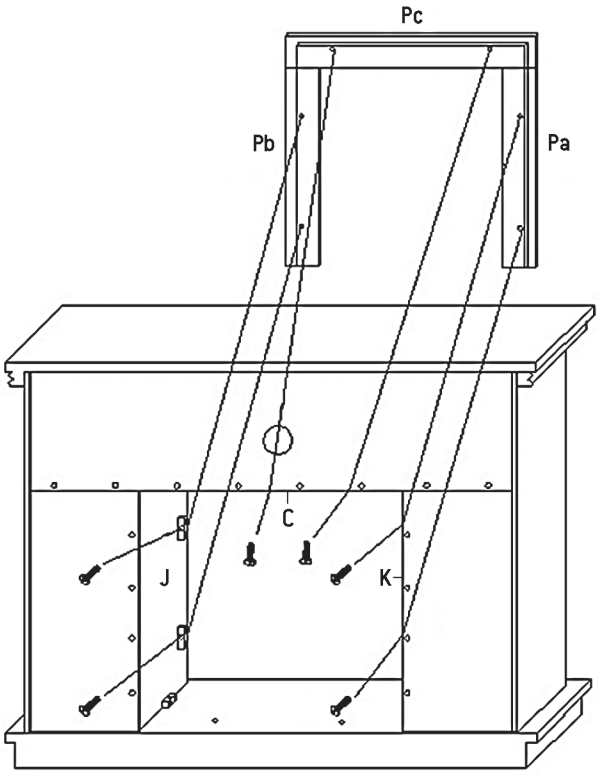

Fig. O **TRASERO**

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO INTERNO DE LA CHIMENEA

Una vez que se haya finalizado con el montaje del gabinete, se puede instalar el dispositivo interno de la chimenea.

PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE LOS CONTROLES DEL DISPOSITIVO INTERNO DE LA CHIMENEA SE ENCUENTREN EN LA POSICIÓN APAGADO Y QUE LA UNIDAD NO ESTÉ ENCHUFADA.

Paso 19: Coloque cuidadosamente el inserto en la abertura de la unidad. La parte delantera del inserto debe estar nivelada con la parte delantera de la repisa. Vea la fig. R.

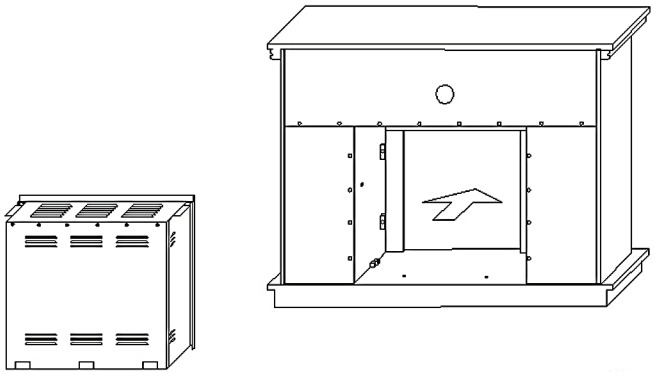

Fig. R **TRASERO**

Paso 20: Una vez que el inserto está colocado en su lugar, sujete 2 soportes de montaje en L [Va] con 2 tornillos cortos [Vb] al panel base [D] (1 tornillo para cada soporte). Sujete 2 soportes de montaje en L [Va] al panel Q con 2 tornillos de montaje [U]. Sujete el panel Q con los soportes de montaje en L sujetados a los paneles J y K con 2 tornillos cortos [Vb]. Vea la fig. S.

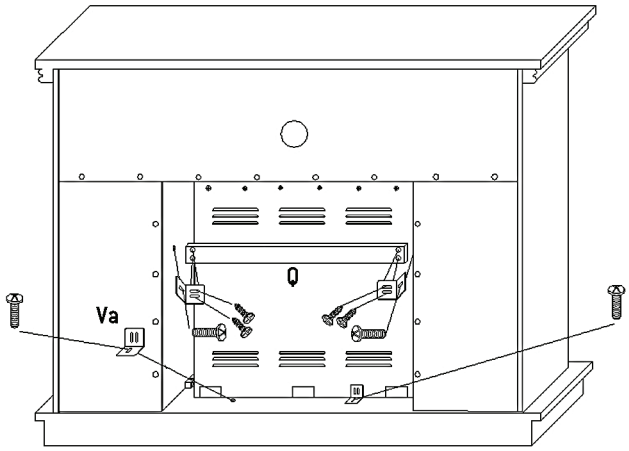

Fig. S **TRASERO**

Paso 21: Ajuste todos los tornillos.

Paso 22: Traslade cuidadosamente la unidad armada hacia la ubicación deseada. La repisa de chimenea no debe colocarse en áreas expuestas a la luz solar directa.

FUNCIONAMIENTO

Después de leer las instrucciones, verifique que todos los controles de la chimenea estén a la posición APAGADO. Enchufe la chimenea a un tomacorriente de 15 amperios/120 voltios. Si el cable no alcanza, puede utilizar un alargador clasificado para No. 14 AWG, 1875 vatios como mínimo. Una vez que el alargador de la chimenea se encuentra conectado adecuadamente a un tomacorriente con conexión a tierra, el calentador está listo para funcionar.

MANEJO DESDE EL PANEL DE CONTROL

Los controles se encuentran en la esquina derecha del inserto.

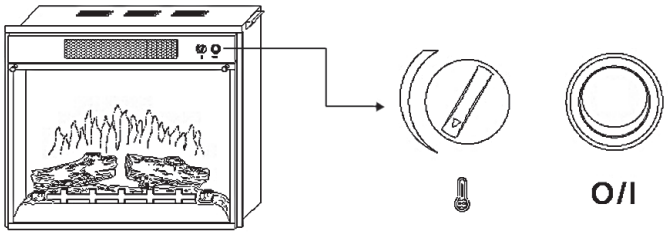

O/I: Presione este botón para activar la función de alimentación eléctrica principal. La unidad emitirá un pitido y la luz indicadora se encenderá. Vuelva a presionar el botón para detener la función de alimentación eléctrica principal.

: Para ajustar la temperatura según lo requiera, gire el dial de control de temperatura hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) para aumentar la temperatura hasta el nivel deseado, y hacia la izquierda, para disminuirla. Este dial de control de temperatura puede usarse únicamente mientras el interruptore O/I está en la posición de encendido (ON). Este dial de control de temperatura puede usarse únicamente mientras los interruptores O/I (en el panel de control) y 750W/1500W (en el control remoto) están en la posición de encendido (ON).

Nota: Cuando el interruptor O/I o el de reposo están apagados, todas las demás funciones del calefactor se interrumpirán aunque los interruptores estén en la posición de encendido (ON).

Nota: Para apagar el calentador de una manera segura, se recomienda colocar la perilla de control de temperatura en la posición más baja y dejar que el calentador se enfríe antes de presionar el botón O/I.

OPERACIÓN MEDIANTE EL CONTROL REMOTO

Enchufe la chimenea a un tomacorriente. La chimenea ya está lista para funcionar con el control remoto cuando el interruptor O/I está en la posición de encendido (ON).

: Presione este interruptor una vez. La unidad emitirá un pitido. La unidad se activará. Presione este botón nuevamente y la unidad se apagará; el ventilador seguirá funcionando durante 5 segundos sin emitir calor.

: Presione este botón una sola vez para obtener el efecto de llama. La unidad emitirá un pitido. Presiónelo nuevamente para aumentar la intensidad de la llama. Hay 6 intensidades de luz para seleccionar: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Presione este botón nuevamente y el efecto de llama se apagará.

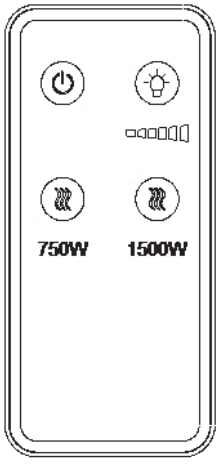

750W: Presione este botón para obtener un bajo nivel de calor. La unidad emitirá un pitido. El calentador de la chimenea proporcionará un bajo nivel de calor. Si presiona el botón nuevamente, detendrá la función de bajo nivel de calor.

1500W: Presione este botón para obtener un alto nivel de calor. La unidad emitirá un pitido. El calentador de la chimenea proporcionará un alto nivel de calor. Si presiona el botón nuevamente, detendrá la función de alto nivel de calor.

REEMPLAZO DE LAS PILAS DEL CONTROL REMOTO

Reemplace con una batería CR2025 y siga el diagrama que se encuentra en la parte trasera del control remoto para instalar la batería nueva.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: ANTES DE HACER CUALQUIER TIPO DE MANTENIMIENTO O LIMPIEZA, DESENCHUFE EL APARATO PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES.

Las bombillas en la unidad pueden calentarse mucho. Para evitar quemaduras accidentales de la piel, deje pasar por lo menos 10 minutos después de haber apagado el aparato para quitar las bombillas.

RIESGO DE INCENDIO: EXCEDA EL VATAJE DE LA BOMBILLA RECOMENDADO.

REEMPLAZO DE LAS BOMBILLAS

Paso 1: Retire los 2 tornillos de la parte delantera de la chimenea y abra la ventana de vidrio.

Paso 2: Retire los tornillos de ambos lados de la base donde se ponen los leños.

Paso 3: Retire la base donde se ponen los leños y encontrará 2 bombillas de 40 vatios.

Paso 4: Afloje y quite la(s) bombilla(s) quemada(s) y reempláce con una(otras) nueva(s).

Paso 5: Coloque la base donde se ponen los leños nuevamente en su lugar y vuelva a ajustar los tornillos.

Paso 6: Cierre la ventana de vidrio y vuelva a ajustar los tornillos.

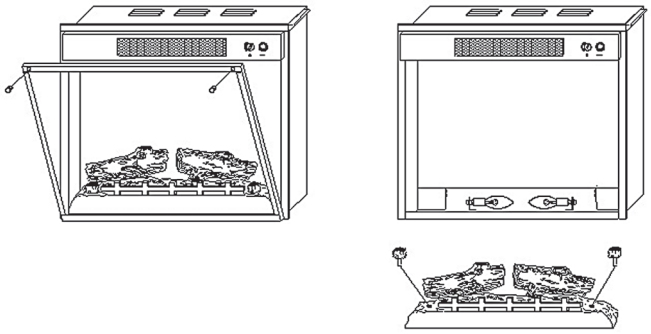

JUEGO PARA AUTORREPARACIÓN

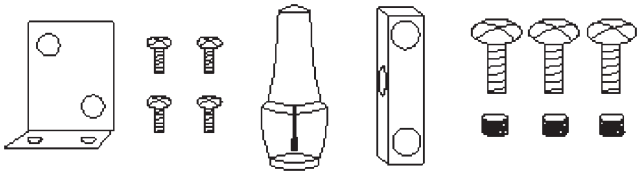

PINTURA PARA RETOQUES

En caso de ser necesario, pinte directamente sobre la repisa.

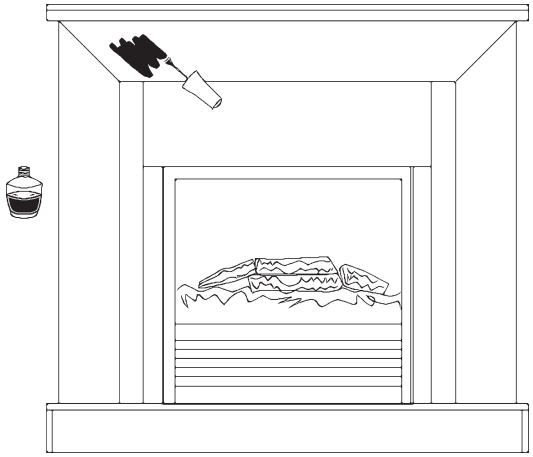

REPARACIONESS

En el caso de que surjan problemas con las piezas originales durante el montaje de la repisa, por ejemplo, que los paneles no puedan instalarse con el conector plástico, intente solucionar el problema mediante uno de los siguientes métodos.

Herramientas necesarias: Taladro eléctrico, brocas para taladro de 10 mm (3/4 pulg) o de 2 mm (1/16 pulg), lápiz, martillo carpintero, destornilladores tipo Phillips, guantes y gafas de seguridad (si es necesario).

ADVERTENCIA: TENGA SUS GAFAS Y GUANTES PUESTOS ANTES DE COMENZAR A TALADRAR.

OPCIÓN 1:

Utilice las tuercas y tornillos, y el connector plástico de repuesto.

1. Coloque el conector plástico en la repisa y marque los agujeros de perforación, como se muestra en la fig. A.

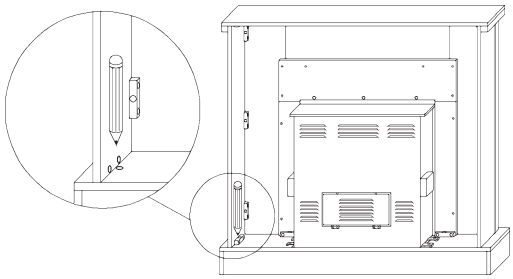

Fig. A

2. En la repisa, perfore agujeros de 10 mm (3/4 pulg) de diámetro y de 10 mm (3/4 pulg) de profundidad. Cada conector plástico necesita 3 agujeros. Vea la fig. B.

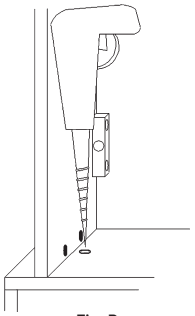

Fig. B

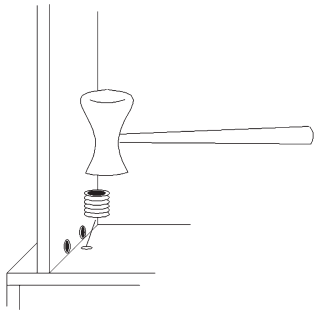

Fig. C

3. Con un martillo carpintero, empuje suavemente las tuercas dentro de los agujeros perforados, como se muestra en la fig. C.

4. Sujete el conector plástico y asegure con tornillos, como se muestra en la fig. D.

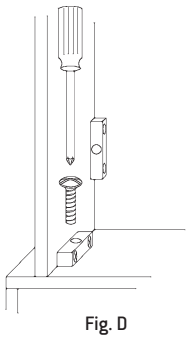

Fig. D **TRASERO**

OPCIÓN 2:

Utilice los soportes largos pegueños y los tornillos argos.

1. Coloque el soporte largo pegueño en la unidad, como se muestra, y marque los agujeros de perforación en la repisa, como se muestra en la fig. E.

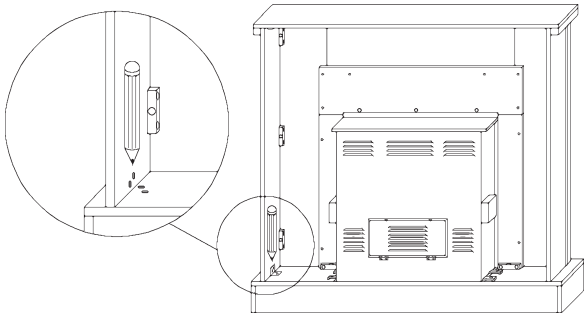

Fig. E

2. En la repisa, perfore agujeros de 2 mm (1/16 pulg) de diámetro y de 8 mm (5/16 pulg) de profundidad. Cada soporte largo pegueño necesita 4 agujeros. Vea la fig. F.

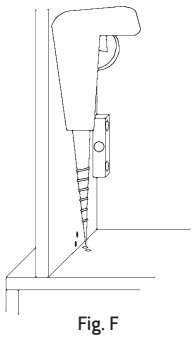

Fig. F

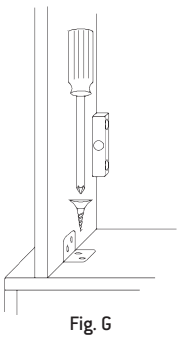

Fig. G

3. Sujete el soporte largo pegueño y asegure con tornillos, como se muestra en la fig. G.

LIMPIEZA

Para limpiar la unidad, apague primero los controles y desenchúfela de la fuente de alimentación. Para limpiar el panel de vidrio, quite el polvo con un paño seco y limpio. Para quitar huellas digitales u otras marcas, limpie el vidrio con un paño húmedo y limpio. No utilice productos de limpieza abrasivos o rociadores sobre la superficie del panel de vidrio. Las partes de metal o pintadas se deben limpiar con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o rociadores sobre estas superficies.

PIEZAS DE REPUESTO

PIEZA	NÚMERO DE PIEZA	CANTIDAD
Juego para autorreparaciones	RE-KIT	1
Kit de equipo de montaje R) Separadores..... 4 S) Conducto con los cables ..... 1 Ta) Picaportes..... 2 Tb) Tornillos para picaporte ..... 2 Tc) Bisagras de la puerta 4	433L-60-HWT#1	1

GARANTÍA

Todas las estufas eléctricas se prueban antes de salir de la fabrica y están garantizadas por un año. Si el aparato no funciona como corresponde en el año siguiente a la fecha de compra, llame al Servicio a la Clientela, discando el 1-844-455-4621 . Nuestra empresa, a su discreción, reparará o cambiará el aparato, que usted tendrá que devolver con porte pagado y que la empresa le devolverá reparado o cambiado, también con porte pagado.La garantía carece de validez si, según Huang Zhou ,

el aparato ha sido manipulado, alterado, usado de manera inapropiada, dañado, abusad o utilizado con una fuente de energía que no corresponde. Esta garantía tampoco cubre las bombillas. La garantía es para uso doméstico del aparato únicamente y no cubre aquellos aparatos que se usen para fines comerciales.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

Si existe un defecto que puede reclamarse, Póngase en contacto con el Departamento de Servicio, 1-844-455-4621

Antes de efectuar una llamada de reclamación, asegúrese de tener a mano:

1. La descripción del estufa elétrica
2. El comprobante de venta
3. Los detalles del defecto
4. El nombre y la dirección del dueño y del instalador

Las reclamaciones para los defectos de aparición deben realizarse en 6 meses
El incumplimiento de esta cláusula anulará y dejará sin efecto la garantía. Nos reservamos el derecho de tener un tiempo de demora de treinta (30) días luego de recibir la reclamación durante el cual revisaremos el producto. No asumiremos ninguna responsabilidad respecto de los costos de la mano de obra, de la extracción/reemplazo de un producto instalado previamente, ni del transporte o de la devolución de un producto.

Fabricado por
SHANGHAI HUANGZHOU INDUSTRY CO.,LTD
NO.169,KAN BEI ROAD,201412
SHANGHAI,CHINA
1-844-455-4621
www.hzflametec.com
HECHO EN CHINA